



第8章 こまったときは

	ページ
声が聞こえにくいときは	
親機送話音量を調整する	8-2
子機送話音量を調整する	8-2
子機受話音量を調整する	8-3
記録紙に白や黒い線が入るときは	
読み取り部（ガラス）を清掃する	8-4
読み取り調整をする（読み取り調整シート）	8-5
お手入れのしかた	
親機や子機本体を清掃する	8-6
記録ヘッドやローラを清掃する	8-6
充電端子や接続端子を清掃する	8-6
原稿や記録紙がつまったときは	
原稿がつまったときは	8-7
記録紙がつまったときは	8-8
インクリボンを交換するときは	8-9
こんなときは（親機）	8-12
こんなときは（ワイヤレスカラー液晶）	8-18
こんなときは（子機）	8-20
こんなときは（Lモード）	
メール	8-22
ブラウザ	8-23

	ページ
こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）	8-24
こんなときは（ADSL/ISDN）	8-26
こんなときは（エラー表示/アラーム音）	
親機を使っているとき	8-27
Lモードを使っているとき	8-29
アラーム音が鳴っているとき	8-33
停電になったときは	
停電になったときは	8-34
増設電話機を利用する	8-34
充電池を交換するときは	
子機の充電池を交換する	8-35
ワイヤレスカラー液晶の充電池を交換する	8-36
故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）	
強制リセットする	8-38
保証とアフターサービス（よくお読みください）	8-39
お客様ご相談窓口のご案内	8-40
電話回線をADSLやISDNに変更したときは	
ISDNからADSLに変更したときは	8-42
一般回線からADSLに変更したときは	8-44
一般回線からISDNに変更したときは	8-45





声が聞こえにくいときは

1-44ページ～1-51ページの操作で、呼出音量や受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。



各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときは、タッチペンで項目をタッチします。項目を決定するときは、選んだ項目にもう一度タッチします。

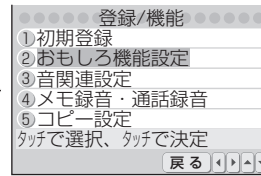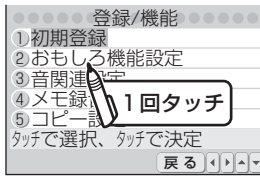（例）





親機送話音量を調整する

お買いあげ時は  に設定されています。

はたらき	親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。（TA対応の設定（  9-9ページ）が「TA接続」になると、自動的に「小」に設定が変更されます。）
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します。</p> <p>登録/機能 にタッチする ➡ 「音関連設定」 に2回タッチする ➡ 「音量調整」 にタッチする ➡ 「親機送話音量切替」 にタッチする ➡</p> <p>➡ 1：小 2：標準 3：大 のいずれかをタッチして選ぶ ➡ 選んだ項目にもう一度タッチして決定する ➡ ●続けて「子機送話音量」の設定ができます。 ●終了するときは  にタッチする</p>

子機送話音量を調整する

はたらき	子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。（TA対応の設定（  9-9ページ）が「TA接続」になると、自動的に「小」に設定が変更されます。）
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します。</p> <p>登録/機能 にタッチする ➡ 「音関連設定」 に2回タッチする ➡ 「音量調整」 にタッチする ➡ 「子機送話音量切替」 に2回タッチする ➡</p> <p>➡ 1：小 2：標準 3：大 のいずれかをタッチして選ぶ ➡ 選んだ項目にもう一度タッチして決定する ➡ ●続けて「子機受話音量」の設定ができます。 ●終了するときは  にタッチする</p>

■ 途中でやめるときは

 にタッチします。

■ 1つ前に戻るときは

 にタッチします。

声が聞こえにくいときは

8

こまづた
ときは



子機受話音量を調整する

はたらき	<p>子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。 (TA対応の設定 (☎ 9-9ページ) が「TA接続」になると、自動的に「小」に設定が変更されます。)</p>
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します。</p> <p>登録/機能 にタッチする ➡ 「音関連設定」 に2回タッチする ➡ 「音量調整」 にタッチする ➡ 「子機受話音量切替」 に2回タッチする ➡➡</p> <p>➡➡ 1：小 2：標準 3：大 のいずれかを タッチして選ぶ ➡ 選んだ項目に もう一度タッチ して決定する ➡ ●続けて「親機送話音量」の設定ができます。 ●終了するときは おわる にタッチする</p>

■ 途中でやめるときは

おわる にタッチします。

■ 1つ前に戻るときは

戻る にタッチします。

■ 親機を受話音量を変えるときは (☎ 1-49ページ)



記録紙に白や黒い線が入るときは


コピーやファクス送信をすると、記録紙などに白や黒の線が入るようなときは、原稿読取部のガラスや原稿送りローラが汚れていることがあります。

こんなときは、まず読み取り部（ガラス）と原稿送りローラの汚れをふき取ってください。

それでも、黒い線などが消えない場合は、付属の「読み取り調整シート」を使ってください。（☎8-5ページ）

こんな症状になったときは

[例]

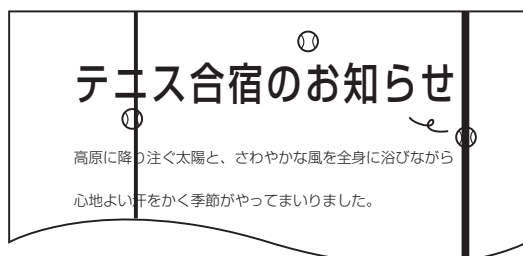

左のような症状になったら、まず記録紙をすべて取り出してから、下記の手順で清掃を行ってください。

それでも黒い線などが消えないときは、8-5ページの操作で読み取り調整を行ってください。

読み取り部（ガラス）を清掃する

- 記録紙をすべて取り出してから操作してください。
- ワイヤレスカラー液晶を取り外してください。


操作のしかた

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける


- 操作パネルをいっばいに開けると止まります。



2 左右2カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる

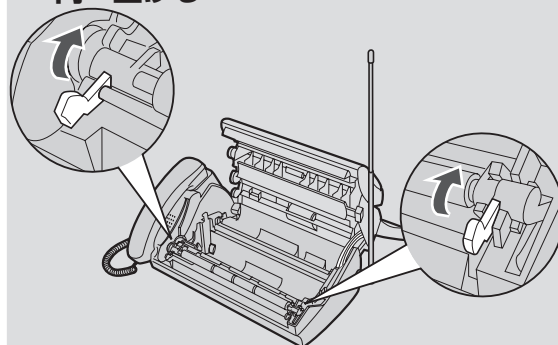


3 綿棒や乾いた布でふく

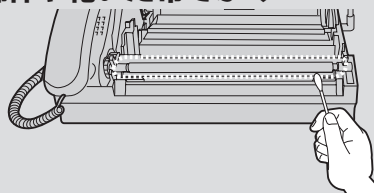

- 汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

4 左右2カ所の解除レバーを矢印の方向へ下げて操作パネルを閉める

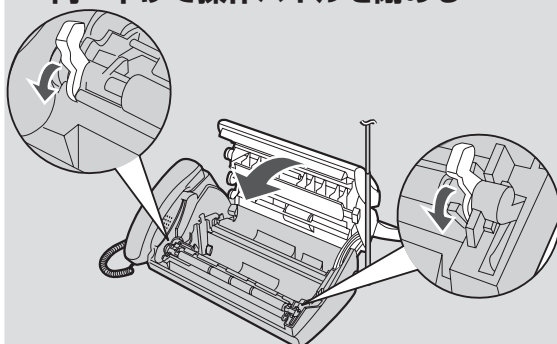

- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。
- ワイヤレスカラー液晶を親機に取り付けてください。（☎1-22ページ）
- 記録紙を再セットしてください。（☎1-30ページ）

記録紙に白や黒い線が入るときは

8 こまめな
ときは



読み取り調整をする（読み取り調整シート）

操作のしかた




取り付けて操作




置いたまま

- 1 原稿ガイドをいっばいに広げて「読み取り調整シート」をウラ向きにセットする

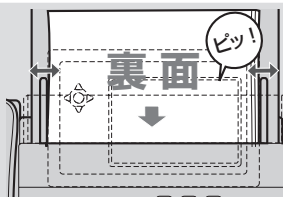


「読み取り調整シート」のセットする方向と向きにご注意ください。

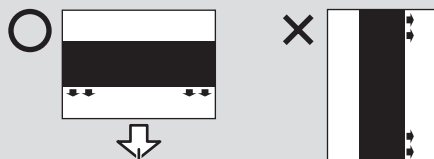

親機にセットする方向

- 2 **登録/機能** にタッチし、ダイヤルボタンで **9 9** **9 9** と押す

- 3 **決定** にタッチする

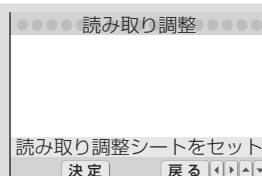

- 読み取り調整が始まります。
- コピーなどを行って白や黒い線が入らなくなったか確認してください。

記録紙に白や黒い線が入るときは



お知らせ

- 読み取り調整シートは捨てないで大切に保管しておいてください。
- 読み取り調整シートは汚れたり曲げたりしないでください。
- 読み取り調整シートが汚れたときは、水にひたした布をよくしぼって汚れをふき取ります。
- 読み取り調整シートを使用しても黒い線などが消えないときは、局番なしの116番またはNTTの営業所等へご相談ください。
- 読み取り調整は正しく行わないとコピーやファクス送信できなくなることがあります。

8 こまめなときは




お手入れのしかた

お手入れのときは、乾いた柔らかい布でふいてください。

親機や子機本体を清掃する

親機やワイヤレスカラー液晶、子機本体は、乾いた柔らかい布でふいてください。ワイヤレスカラー液晶の画面を清掃するときは、充電電池を取り外しておいてください。その際、一部のデータが消去されたり、初期状態に戻ります。(8-36ページ)

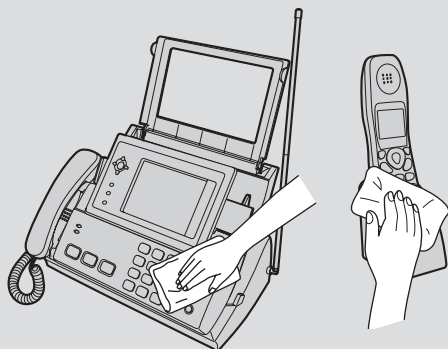


汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

記録ヘッドやローラを清掃する

記録ヘッド、記録紙送りローラ、原稿給紙ローラ、原稿送りローラは、乾いた柔らかい布でふいてください。

また、ローラの部分は回しながらふいてください。原稿送りローラは手前に回しながらふいてください。

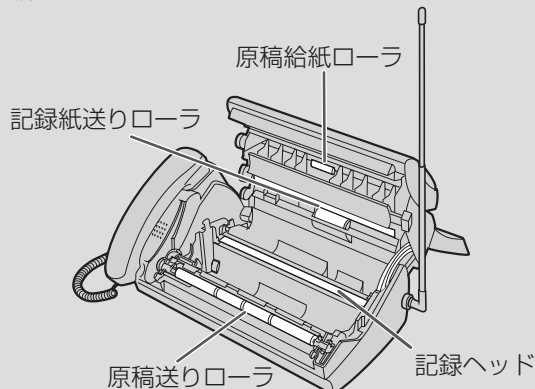


(手前に回しながらふいてください。)

記録紙送りローラや原稿送りローラ、原稿給紙ローラの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラの部分を回しながらふき取ってください。(ただし記録ヘッドは水がきしないてください。)

充電端子や接続端子を清掃する

充電端子や接続端子は、綿棒や乾いた柔らかい布でふいてください。

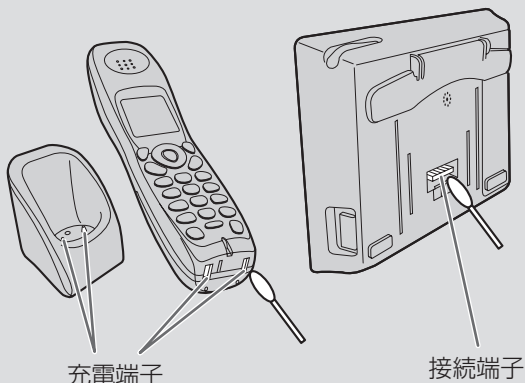

汗などがついた手で、端子部分を触らないようにしてください。端子部分が汚れていると、充電ができなくなったり、正しく動作しなくなることがあります。

■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。



お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。
(変色、変形、変質や故障の原因になります。)
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドや端子部分は水がきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約10秒間表示されます。

原稿や記録紙がつまったときは



原稿がつまったときは

原稿がつまったときは、

- ① つまったもの以外の原稿をすべて取り出す
- ② **登録/機能** にタッチする
- ③ **▲** または **▼** にタッチして「原稿排出」を選ぶ
- ④ 「原稿排出」にもう一度タッチする

排出されないときは、次の手順で取り除いてください。

操作ガイド

? にタッチすると解除手順が表示されます。
(1-42～1-43ページ)

- 記録紙をすべて取り出してから操作してください。
- ワイヤレスカラー液晶を取り外してください。


操作のしかた

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける


- 操作パネルをいっばいに開けると止まります。



2 左右2カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる

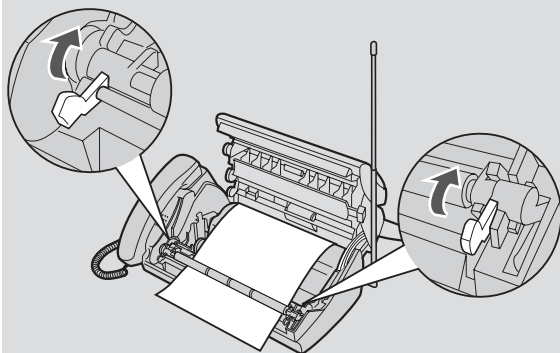


3 つまった原稿を取り除く

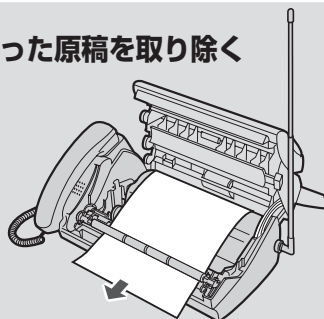

- つまった原稿が途中で破れないよう注意して取り除いてください。

4 原稿が取り除いたら、左右2カ所の解除レバーを矢印方向へ下げて操作パネルを閉める

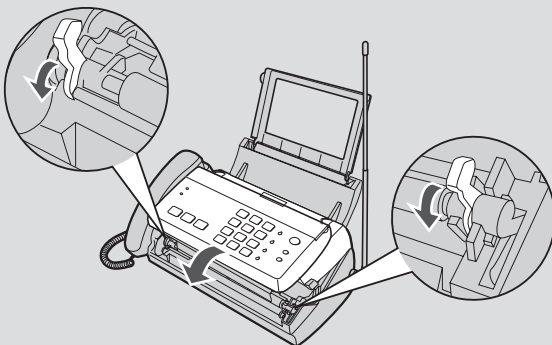

- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。
- ワイヤレスカラー液晶を親機に取り付けてください。(1-22ページ)
- 記録紙を再セットしてください。(1-30ページ)

原稿や記録紙がつまったときは

8
こま
った
とき
は

お知らせ

- 原稿は無理に引っばると、破れることがあります。また、故障の原因になります。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約10秒間表示されます。



記録紙がつまったときは

記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボン交換してください。（[P.8-9～8-11](#)ページ）

操作ガイド



にタッチすると解除手順が表示されます。

（[P.1-42～1-43](#)ページ）

- 記録紙をすべて取り出してから操作してください。
- ワイヤレスカラー液晶を取り外してください。


操作のしかた

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける


- 操作パネルをいっぱいの開けると止まります。



2 つまった記録紙を取り出す

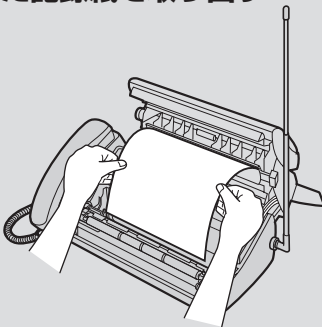

3 緑色のギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取る

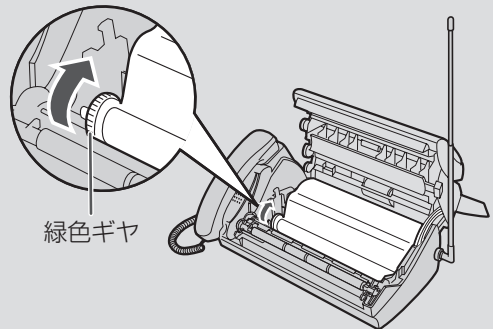

4 操作パネルを閉める



- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。
- ワイヤレスカラー液晶を親機に取り付けてください。（[P.1-22](#)ページ）
- 記録紙を再セットしてください。（[P.1-30](#)ページ）

原稿や記録紙がつまったときは

8

こま
まは



お知らせ

- 操作パネルを閉じたままで、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に引き抜いてください。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約10秒間表示されます。



インクリボンを交換するときは

使用済みのインクリボンは、下記の手順で交換してください。

操作ガイド

❓ にタッチすると、交換方法の手順を表示させることができます。(P.1-42～1-43ページ)


インクリボンは、必ず当社推奨品をお使いください。
ファクシミリ用P形A4インクリボン (5)
 インクリボン50mでA4原稿を通常使用で約150枚プリントすることができます。(P.9-2ページ)
 (ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。)

- 記録紙をすべて取り出してから操作してください。
- ワイヤレスカラー液晶を取り外してください。


操作のしかた

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける

- 操作パネルをいっばいに開けるととまります。

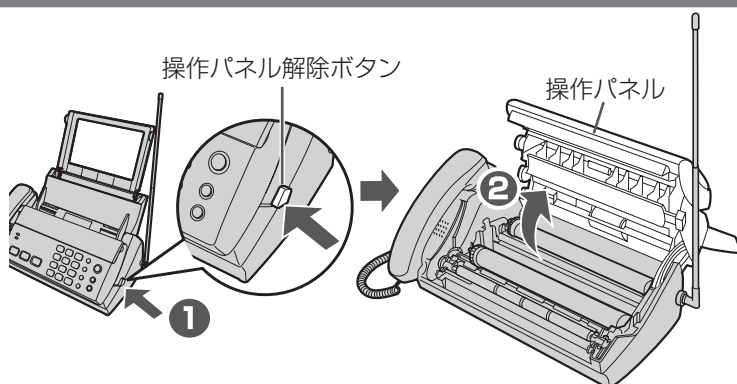


2 使用済みのインクリボンを取り出す

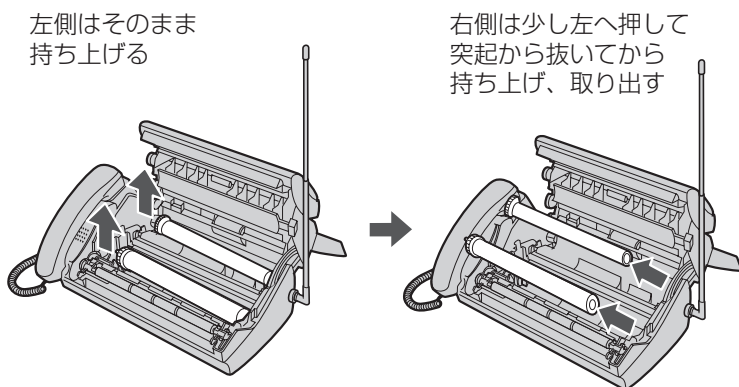

3 インクリボンから緑色ギヤと白色ギヤを取り外す

- 取り外したギヤは引き続き使用しますので廃棄しないでください。

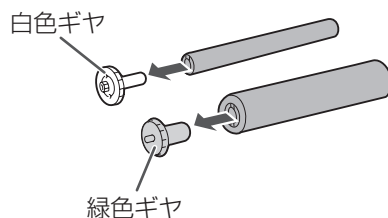

インクリボンを交換するときは

8 こまったときは

次ページへ→




インクリボンを交換するときは


→つづき

4 新しいインクリボンの芯の色に合わせて、緑色ギヤと白色ギヤを差し込む


- ギヤの突起部分をインクリボンの溝にしっかりと合わせてください。

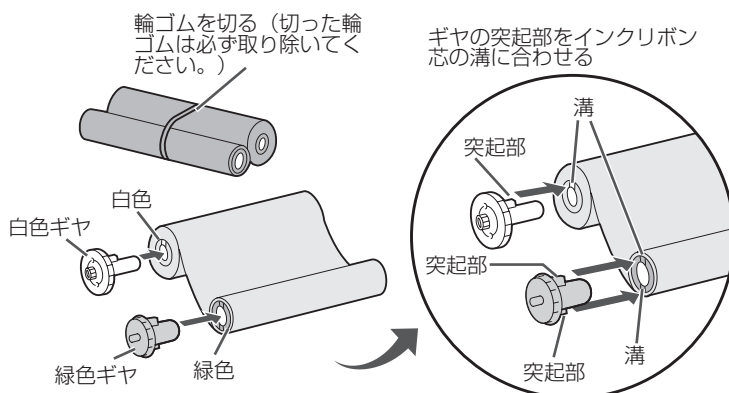

5 緑色ギヤを左手前にして本体右側の突起にインクリボンの芯の右側をそれぞれ差し込む

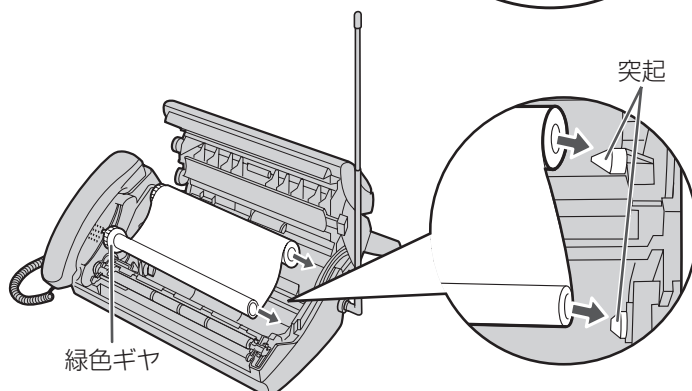


6 インクリボンの左側の白色ギヤは左奥側の溝へ、緑色ギヤは左手前の溝へ取り付ける

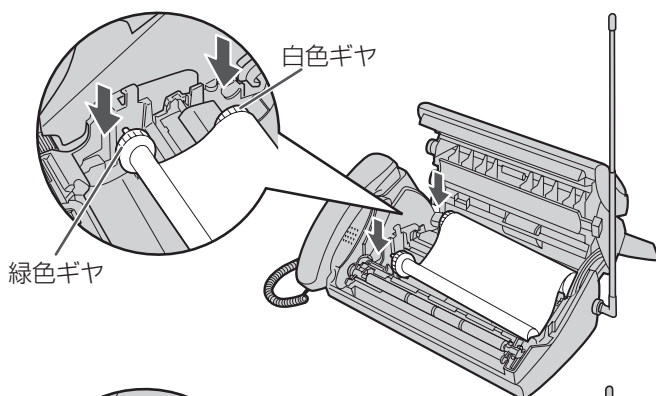

7 緑色ギヤを矢印の方向へ2～3回まわしてインクリボンのたるみを取る

- インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼っているラベルがかくれるまで巻き取ってください。

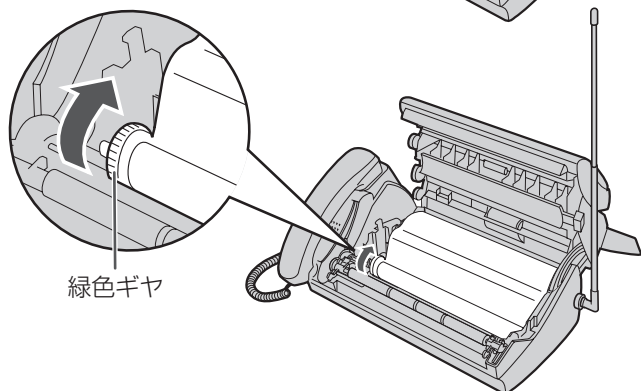

次ページへ→

インクリボンを交換するときは

8 こまづ
ときは




インクリボンを交換するときは

→つづき

操作パネルを閉める前に確認してください。

インクリボン取り付けが終わったら、操作パネルを閉める前に、もう一度次の①、②を確認してください。①、②が正しくできていないまま無理に操作パネルを閉じると、インクリボンのギヤや本体が破損する恐れがあります。

- ① インクリボン装着時、白色ギヤが左側に乗り上げて、斜めにセットされないようご注意ください。
(白色ギヤが溝に正しくセットされているか確認してください)

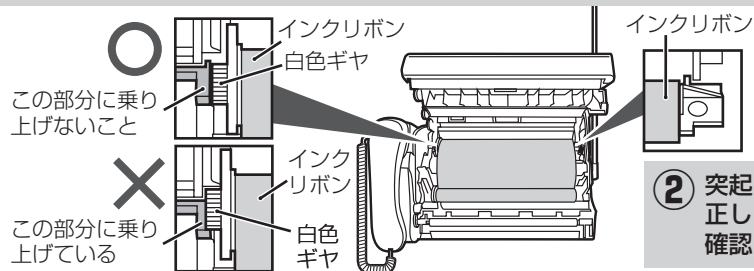

- ② 突起にインクリボンの芯が正しく差し込まれているか確認してください。

8 操作パネルを閉めて、ワイヤレスカラー液晶を取り付ける

- 「記録紙/インクリボン確認」の表示が約10秒以上たっても消えないときは、インクリボンがたるんでいます。こんなときは、もう一度手順1→7→8の順に操作をやり直してください。


記録紙を再セットします。(☞1-30ページ)

■ インクリボンを交換したあとに「受信FAXがあります。」と表示しているときは

受信した内容がメモリーに残っていますので、内容の確認またはプリントをしてください。(☞3-27、3-30ページ)

■ インクリボンの使用量を確認めるときは

- ① **登録/機能** にタッチする
- ② **▲** または **▼** タッチして「詳細設定」を選ぶ
- ③ 「詳細設定」にもう一度タッチする
- ④ 「FAX/コピー」にタッチする
- ⑤ 「インクリボン使用量」に2回タッチする
- ⑥ 「表示」にタッチする(0～99メートルの範囲で使用量を表示します。)
- ⑦ **消去** に2回タッチ、「する」に2回タッチと操作すると、使用量が0メートルになります。
- ⑧ **戻る** にタッチする

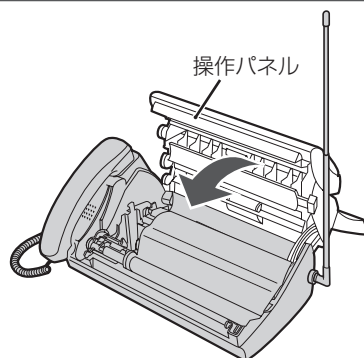

■ インクリボンの取り扱いについて

- ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信したときの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、お捨てください。
- また、ご使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」としてお捨てください。
(地域によっては、インクリボンのフィルムは「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります。)
- ・ インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
- ・ インクリボンの芯は紙、ポリスチレンでできています。

📢 お知らせ

- インクリボンは必ず当社推奨品をお使いください(☞9-2ページ)。当社推奨品以外のインクリボンをご使用になると、故障や印刷かすれの原因になることがあります。
- インクリボンを交換してもインクリボン使用量は自動的に0メートルにはなりません。「■インクリボンの使用量を確認めるときは」の操作でインクリボン使用量を0メートルにしてください。

インクリボンを交換するときは


8 こまめな
ときは



こんなときは（親機）

こんなときは

動作しない…

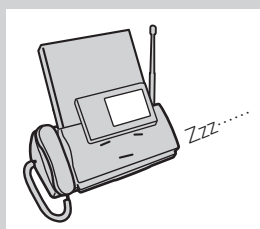

●原因 →対応

参照ページ

- 電話機コードや電源コードがはずれていませんか？
→電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、局番なしの116番またはNTTのサービス取扱所等（またはお買いあげになった販売店）へご相談ください。

1-23

全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。

8-38

電話を…

かけられない



- 電話機コードは正しく接続されていますか？
→正しく接続します。
- 電話回線の種類は正しく設定されていますか？
→正しく設定します。
- 電源が入っていますか？
→差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
- 停電になっていませんか？
→停電のときは電話をかけることはできません。
- ワイヤレスカラー液晶や子機をお使いになっていませんか？
→ご使用が終わってから電話をかけます。
- ISDNやADSLをお使いになっていませんか？
→ISDNをお使いのときは、回線種別を「トーン」に、ADSLをお使いのときは「10PPS」または「20PPS」に設定してください。

1-23

1-24、1-27

1-23

8-34

—

1-25

受けられない



- 電話機コードは正しく接続されていますか？
→正しく接続します。
- 電源が入っていますか？
→差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
- 停電になっていませんか？
→停電のときは電話を受けることはできません。
- 子機を優先呼出に設定していませんか？
→優先呼出を解除します。


1-23

1-23

8-34



2-10



こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>呼出音が…</p> 	<p>鳴らない （聞こえにくい）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●呼出音を「切」に設定していませんか？ （呼出音が小さすぎませんか？） →呼出音の音量を変えます。 ●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。 ●「受信モード」の設定を「FAX優先」または「FAX専用」に設定していませんか？ →「設定しない」に設定してください。 	<p>1-44 2-10 9-9</p>
<p>スピーカー音が…</p>	<p>設定している音とちがう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 	<p>7-20</p>
<p>通話中に…</p>	<p>鳴らない （聞こえにくい）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。 	<p>1-49</p>
<p>相手の方が声が聞こえにくい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。 	<p>1-49</p>
<p>こちら側の声が相手の方に届かない/ 聞き取りにくいと言われる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●受話器の下の方（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 ●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。 	<p>1-8 8-2</p>
	<p>雑音が入る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。 	<p>1-24</p>





こんなときは（親機）

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
通話中に…	通話を録音できない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データがあるときは、プリント／消去します。 不要な録音を消去します。	3-30、3-31、 4-9
	通話が途切れる	●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「使用する」になっていませんか？ →キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合は、「使用しない」に設定します。	7-9
通話中や相手の方が保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときはFAXスタートボタンを押します。）	9-8
原稿が（を）…	まっすぐに入っていない	●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 ●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていますか？ →紙片などの異物を取り除きます。	3-3 —
	記録紙が…	●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 ●記録紙を入れすぎではありませんか？ →一度にセットできるのは30枚までです。 ●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。	1-30 1-30 9-2
8 こま ときは まった	よく詰まる（送り込まれない） 	●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。	3-3 —
	白紙で出てくる 	●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。	3-3
コピーすると…	白紙が出てくる	●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。	3-3



こんなときは（親機）



こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>コピーすると…</p>	<p>画像が悪い（白や黒い線が入る）</p> <p>●記録ヘッドや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。</p> <p>汚れをふき取っても黒い線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。</p> <p>●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。</p>	<p>8-4、8-6</p> <p>8-5</p> <p>9-2</p>
<p>ファクスを…</p>	<p>送れない</p> <p>●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</p> <p>●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。</p> <p>●相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。</p>	<p>1-23</p> <p>3-3</p> <p>—</p>
<p>受けられない</p> 	<p>●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</p> <p>●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 不要な録音を消去します。</p> <p>●在宅モード時のコール回数を7回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか？ （相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。） →在宅モード時のコール回数を6回以下に設定するか、呼出音が鳴っているときに受話器を取ってFAXスタートボタンを押します。</p>	<p>1-23</p> <p>3-30、3-31、4-9</p> <p>3-23、3-24</p>
<p>ファクスを送信したが…</p> 	<p>終了音が鳴らない</p> <p>●終了音を「なし」にしていますか？ →終了音を「アラーム音」にします。</p> <p>相手の方の記録紙に何もプリントされない</p> <p>●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。</p>	<p>5-14</p> <p>3-3</p>

こんなときは（親機）

8 こまったときは




こんなときは（親機）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>ファクスを送信したが…</p>  <p>相手の方に届いたファクスの画像が悪い</p> <p>「応答がありません」と表示される</p> <p>「通信エラー」と表示されている</p>	<p>●原稿送りローラや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。</p> <p>汚れをふき取っても黒い線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。</p> <p>●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →電話帳で電話をかけて相手の方とお話をしてからFAXスタートボタンを押します。</p> <p>●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態（記録紙がないなど）によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。</p> <p>●キャッチホンをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか？ →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。</p>	<p>8-4、8-6</p> <p>8-5</p> <p>3-8</p> <p>—</p> <p>5-24</p>
<p>ファクスを受信したが…</p>  <p>記録紙にプリントされない</p> <p>記録紙が白紙で出てくる</p> <p>ファクスの画像が悪い</p>	<p>●ファクスの受信方法を「見てからプリント」に設定していませんか？ →受信したデータをメモリーに記録しています。3-30ページの手順でプリントできます。</p> <p>●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。</p> <p>●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。</p> <p>●記録ヘッドや記録紙送りローラは汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。</p> <p>●雷が鳴っていませんでしたか？ →回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。</p> <p>●キャッチホンを利用していませんか？（受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。） →相手の方に、もう一度送信を依頼します。</p>	<p>5-14</p> <p>—</p> <p>9-2</p> <p>8-6</p> <p>—</p> <p>5-24</p>

こんなときは（親機）

8 こまったときは






こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ファクスを受信したが…	「通信エラー」と表示されている	●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。 →相手の方に、もう一度送信を依頼します。	—
各種サービスを…	受けられない 	●ダイヤル回線を使用しているときで、各種情報サービスに接続後、トーン（ブッシュホン）信号に切り替えましたか？ →各種情報サービスに接続後、トーン（ブッシュホン）信号に切り替えます。	5-22
留守モードに設定しても…	自分で作った応答メッセージが流れない	●応答メッセージは録音されていますか？ →応答メッセージを録音します。 ●記録紙やインクリボン、録音するためのメモリーがなくなっていないですか？ →記録紙やインクリボンをセットします。 →メモリー受信データをプリント／消去します。 不要な録音を消去します。	4-10 1-30、 8-9～8-11、 3-30、3-31、 4-9
	用件録音できない（用件録音されていない）	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 不要な録音を消去します。	3-30、3-31、 4-9
	留守モードを解除して再生しても留守ボタンが2回点滅している	●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。	4-7
リモート操作で…	応答メッセージが流れない	●暗証番号を登録していますか？ →暗証番号を登録します。	5-17
ディスプレイが消えていて、お知らせランプが点灯している		→いずれかのボタンを押して、ディスプレイの表示を確認します。	8-27～8-28
決まった時刻になると画面の表示が変わり、自動的にメロディーが流れる		●からくり時計が「表示あり/メロディーあり」に設定されています。 →「表示あり/メロディーなし」または「停止」に設定変更します。	5-26～5-27



こんなときは（ワイヤレスカラー液晶）



こんなときは（ワイヤレスカラー液晶）

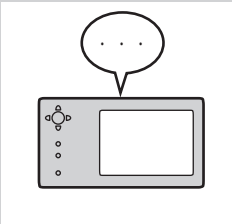8 こまったときは

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>動作しない…</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていますか？ →親機または充電器にセットして充電します。 	<p>1-21</p> <p>1-22、1-30</p>
<p>電話を…</p> <p>かけられない／受けられない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。 ●別の所で親機や子機を使用していますか？ →使用が終わってから電話をかけます。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていますか？ →親機または充電器にセットして充電します。 ●親機から離れすぎではありませんか？ →電波が届く範囲で使います。 ●電波が干渉しやすい環境で使っていますか？ →少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。 ●親機が通話中ではありませんか？ →親機での通話中は、ワイヤレスカラー液晶の使用はできません。 	<p>1-23</p> <p>8-34</p> <p>—</p> <p>1-21</p> <p>1-22、1-30</p> <p>1-9</p> <p>—</p> <p>2-2</p>
<p>充電が…</p> <p>できない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●親機の接続端子に正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●接続端子が汚れていませんか？ →接続端子の汚れをふき取ります。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 	<p>1-22</p> <p>8-6</p> <p>1-21</p>



こんなときは（ワイヤレスカラー液晶）

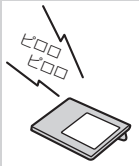こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>呼出音が…</p> 	<p>●ワイヤレスカラー液晶の呼出音を「切」や「小」に設定していませんか？ →呼出音の音量を変えます。</p> <p>●親機に取り付けているときは、親機の呼出音が「切」や「小」になっていませんか？ →親機の呼出音の音量を変えます。</p> <p>●充電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。</p> <p>●充電池の容量が少なくなっていないですか？ →親機にセットして充電します。</p> <p>●親機や子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？ →できるだけ離して設置してください。</p> <p>●受信モードの設定を「FAX優先」または「FAX専用」に設定していませんか？ →「設定しない」に設定してください。</p>	<p>1-46</p> <p>1-42</p> <p>1-21</p> <p>1-22</p> <p>1-31</p> <p>9-9</p>
<p>設定している音とちがう</p>	<p>●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。</p>	<p>7-20</p>
<p>通話中に…</p>	<p>●相手の声の方の音が聞こえにくい</p> <p>●雑音が入る</p>  <p>●親機から離れすぎではありませんか？ →雑音が入らない位置で使用します。 →ディスプレイに「F」が表示される範囲内で使用します。</p> <p>●近くで電子レンジや Bluetooth™ 機器、802.11b 規格の機器などが動作していませんか？ →上記の機器から離れて通話してください。</p> <p>●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて使用します。</p> <p>●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。</p>	<p>1-50</p> <p>1-9</p> <p>1-9</p> <p>1-9</p> <p>1-31</p> <p>1-8</p>
<p>通話中や相手の方が保留中に…</p>	<p>●突然ファクス受信に切り替わる</p> <p>●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときは「ファクス切替」ボタンにタッチします。）</p>	<p>9-8</p>

こんなときは（ワイヤレスカラー液晶）




8
ときは
こま



こんなときは（子機）



こんなときは（子機）

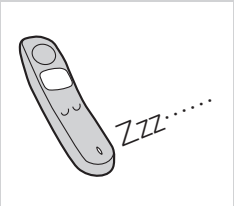8
ときは
こまつた

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>動作しない…</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていますか？ →充電器に子機をセットして充電します。 	<p>1-34</p> <p>1-34～1-35</p>
<p>電話を…</p> <p>かけられない ／受けられない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。 ●別の所で親機や他の子機を使用していますか？ →使用が終わってから電話をかけます。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていますか？ →充電器に子機をセットして充電します。 ●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。 ●電波が干渉しやすい環境で使っていますか？ →少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。 ●親機が使用中（通話中やコピー中、プリント中）ではありませんか？ →親機を使用しているときは、子機の使用はできません。 	<p>1-23</p> <p>8-34</p> <p>—</p> <p>1-34</p> <p>1-34</p> <p>1-7</p> <p>—</p> <p>2-2、3-6、3-30</p>
<p>充電が…</p> <p>できない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターのコードが充電器から外れていませんか？ →正しく接続します。 ●子機や充電器の充電端子が汚れていませんか？ →充電端子の汚れをふき取ります。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 	<p>1-33</p> <p>8-6</p> <p>1-34</p>



こんなときは (子機)

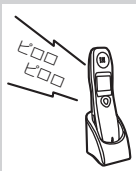こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>呼出音が…</p>  <p>鳴らない (聞こえにくい)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●呼出音を「切」や「小」に設定していませんか？ →呼出音の音量を変えます。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていないですか？ →充電器に子機をセットして充電します。 ●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？ →できるだけ離して設置してください。 ●親機がコピー中、プリント中ではありませんか？ →コピーやプリントが終わらないと子機は使用できません。 	<p>1-47</p> <p>1-34</p> <p>1-33</p> <p>2-5</p> <p>3-6、3-30</p>
<p>スピーカー音が…</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。 	<p>7-22</p>
<p>通話中に…</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。 	<p>1-51</p>
<p>相手の方が声が聞こえにくい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。 	<p>1-51、8-3</p>
<p>こちら側の声が相手の方に届かない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●子機の送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。 ●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。 	<p>1-8</p> <p>8-2</p>
<p>雑音が入る</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●親機と子機が離れすぎていませんか？ →雑音が入らない位置で子機を使用します。 ●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて子機を使用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。 	<p>1-7</p> <p>2-5</p> <p>1-8</p>
<p>通話中や相手の方が保留中に…</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。(ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。) 	<p>9-8</p>

こんなときは (子機)

8 こまったときは



こんなときは (Lモード)

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
Lモードが…	利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ●Lモードの利用契約をされましたか？ →NTTとの契約が必要です。 →回線の状態などで操作できないことがあります。 <p>「Lモード」の詳細につきましてはNTTの営業所へお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キャッチホンなどが入りませんか？ →通信が不安定になり、通信回線が切断されることがあります。 	6-3～6-4 — 6-51

メール


こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
メールの…	送信・受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●送信先のアドレスが正しく合っていますか？ →正しいアドレスを入力します。 ●未読メールと保護メールが合わせて100件になっていませんか？ →必要のないメールは早めに削除します。 <p>保存できる受信メールは100件までです。100件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外の古いメールから自動的に削除されます。</p>	6-24 6-47
	自動受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●メール自動受信の設定が正しく合っていますか？ →メール自動受信の設定を「する」にします。 ●ワイヤレスカラー液晶の充電電池の容量がなくなったり、充電電池を交換したりすると、メール自動受信の設定は「しない」に設定されます。 →もう一度メール自動受信の設定を「する」にします。 	6-32～6-33 6-32～6-33

こんなときは (Lモード)

8
こま
ま
つ
た
は



ブラウザ

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
サイトに…	接続できない 	<ul style="list-style-type: none">●回線の状態によっては、まれに接続できないことがあります。 →接続の操作を、もう一度やり直してみてください。●機能ロックが「ロックする」になっていませんか？ →機能ロックを「ロックしない」に設定してください。●機能利用停止が働いていませんか？ →機能利用停止の設定を変更してください。	— 6-16 6-16



こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）


こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

8
こま
ときは
つた

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ナンバー・ディスプレイで...	相手の方の電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。 ●ナンバー・ディスプレイの設定を「使用する」にしていますか？ →「使用する」に設定します。 ●ISDNをご利用で、ターミナルアダプタ（TA）が「ナンバー・ディスプレイを使用しない」設定になっていませんか？ →ターミナルアダプタ（TA）の設定を変更してください。 	7-2 7-3 —
	電話帳に登録した相手の方の呼出音が変わらない（着信鳴り分けができない）	<ul style="list-style-type: none"> ●着信鳴り分けの設定を「あり」にしていますか？ →「あり」に設定します。 ●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。 	7-20 2-13~2-17、 2-21~2-22
	こちら側の電話番号が相手の方の電話機等に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクスに表示する（通知する）／しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。 また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要です。 	—
ネーム・ディスプレイで...	相手の方の名前や電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●ネーム・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とネーム・ディスプレイの契約が必要です。 ●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号がワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している番号と一致すると、ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している名前を表示します。 ●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけていませんか？ →相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。 	7-6 — —



こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p data-bbox="120 266 293 369">キャッチホン・ディスプレイで…</p> <p data-bbox="333 266 598 330">相手の方の電話番号が表示されない</p> 	<ul style="list-style-type: none">●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを「使用する」に設定していますか？ →「使用する」に設定します。	<p data-bbox="1170 266 1212 291">7-8</p> <p data-bbox="1136 552 1247 577">7-3、7-9</p>

こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

8
こまった
ときは



こんなときは (ADSL/ISDN)

こんなときは (ADSL/ISDN)


8
ときは
こまつた

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ADSLを使っているとき…	電話をかけられない	●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。	1-25
	ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。	— 8-42
	電話の音が聞こえにくい・雑音が入る	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。	— 8-42
	電話やファクスを使っていないのに「外線使用中」などの表示が出る	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、表示が出るか確認してください。 →表示が出なくなるときは、ADSL業者にご相談ください。表示され続けるときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。	— 8-42
ISDNを使っているとき…	電話の音が聞こえにくい・雑音が入る	●ターミナルアダプター（TA）の受話音量を調節してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。	9-9
	「IP電話」を使っていると…	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。	— 8-42

こんなときは（エラー表示／アラーム音）



親機を使っているとき

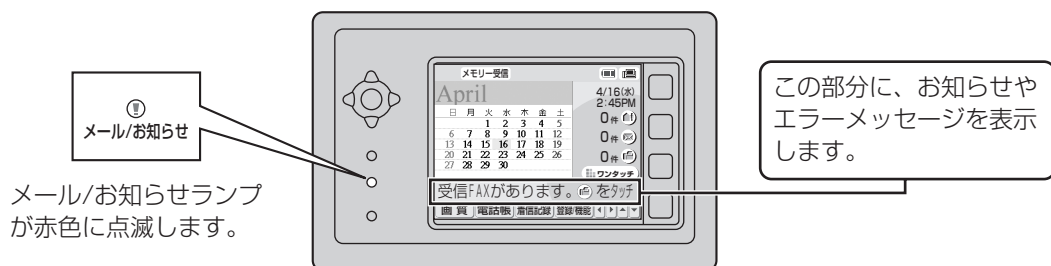

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
受信FAXがあります。 📠をタッチしてください。	<ul style="list-style-type: none"> ●メモリー受信したデータがあります。 →メモリー受信したデータを表示してください。 →メモリー受信したデータをプリントまたは、消去してください。 <small>操作ガイド</small> ? にタッチすると、解除手順を表示できます。	3-27 3-30、3-31
原稿がつまっています	<ul style="list-style-type: none"> ●原稿が途中で止まっています。 →「原稿を取り出す（原稿排出）」（📄3-3ページ）の操作で取り出します。それでも原稿がつままっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。 <small>操作ガイド</small> ? にタッチすると、解除手順を表示できます。	3-3、8-7
通信エラー（1～15） また、「通信エラーがありました。」と聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。 →相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。（通信エラー1～15の番号が表示されますが、これは当社のサービス担当が通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。） <small>操作ガイド</small> ? にタッチすると、解除手順を表示できます。	—
ヘッドが高温です	<ul style="list-style-type: none"> ●長時間連続してプリントやコピーをしていませんか？ ●真っ黒に印刷されていませんか？ →記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなります。しばらくお待ちください。	—

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

8
こま
つた
とき
は



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
応答がありません	<ul style="list-style-type: none"> ●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。 →「お話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください。 <small>操作ガイド</small> [?] にタッチすると、解除手順を表示できます。 	3-8～3-9
記録紙／インクリボン確認	<ul style="list-style-type: none"> ●記録紙がつまっていますか？ →つまった記録紙を取り除きます。 ●インクリボンがなくなっていないですか？ →インクリボンを交換します。 ●インクリボンがたるんでいませんか？ →緑色のギャをまわして、たるみをとります。 ●操作パネルは開いていませんか？ →操作パネルを閉めます。 <small>操作ガイド</small> [?] にタッチすると、解除手順を表示できます。 	8-8 8-9～8-11 — —
受信／録音 メモリー不足	<ul style="list-style-type: none"> ●メモリー残量を確認します。 →メモリー受信した内容をプリント／消去します。 →不要な録音メッセージを消去します。 <small>操作ガイド</small> [?] にタッチすると、解除手順を表示できます。 	3-30、3-31 4-9
録音メモリーが一杯です	<ul style="list-style-type: none"> ●録音件数が30件、または録音時間が12分になっていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。 <small>操作ガイド</small> [?] にタッチすると、解除手順を表示できます。 	4-9
FAX受信メモリーが一杯です	<ul style="list-style-type: none"> ●ファクス受信件数が30件、または受信枚数が60枚になっていませんか？ →メモリー受信した内容をプリント／消去します。 <small>操作ガイド</small> [?] にタッチすると、解除手順を表示できます。 	3-30、3-31
充電池が異常です	<ul style="list-style-type: none"> ●充電池に異常があります。 →新しいワイヤレスカラー液晶用電池パック（別売）に交換してください。 	8-36、9-2

8 こま
ときは
つた


表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
●下記のメッセージが表示されたときは、メール／お知らせランプは点灯しません。		
外線自動応答中	<ul style="list-style-type: none"> ●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。 	—
外線使用中 （1～4） また、「ツーサー」音が聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ●子機を使用中です。（子機番号を表示します。） →子機の使用が終わるまでお待ちください。 	—



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
増設電話使用中 また、「ツーツー」音が聞こえる	●増設電話機を使用中です。 →増設電話機の使用が終わるまでお待ちください。	—
記録紙がありません	●記録紙がなくなっていないですか？ →記録紙をセットします。 ●記録紙が正しくセットされていますか？ →記録紙を正しくセットします。	1-30

Lモードを使っているとき

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
 Lモード接続中 赤色点灯	●「Lモード」に接続している間は、赤色に点灯しています。	—
接続に失敗しました	●「Lモード」との接続に失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。	—
設定が失敗しました	●端末機器自動設定がうまく設定されていません。 →もう一度設定し直してください。	6-6、6-17
表示できません	●ページがうまく取得できませんでした。 →ページの再読み込みを行ってください。 コンテンツによっては、表示できない場合があります。	6-63
拒否されました	●接続先にこちらからの接続を拒否されました。	—
ページがありません	●指定されたページが見つかりませんでした。 →正しいURL（アドレス）を指定し直してください。	6-64

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

8 こま
ときは
つた



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
回線が切断されました	●「Lモード」との接続が切断されました。 →もう一度、接続の操作を行ってください。	—
受信メールがありません	●「Lモード」に保存されている受信メールがありません。	6-34
メールの送信に失敗しました	●メールの送信に失敗しました。 →送信の操作をやり直してください。	6-26
登録されていません	●お気に入り一覧を表示しようとしたとき、 お気に入りがまったく登録されていなかった場合に 表示されます。 ●画面メモが登録されていません。 →画面メモを登録してください。	6-58 6-66
メールが満杯です 未送信・送信済 メールを削除して 下さい	●未送信メールと送信済メールが合わせて50件保存 されていませんか？ →不要な未送信メールや送信済メールを削除してく ださい。	6-47
これ以上、メールが 保存できません	●未読メールと保護メールが合わせて100件になっ ていませんか？ →不要な受信メールを削除してください。	6-47

こんなときは（エラー表示／アラーム音）



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
宛先がありません	●送信や保存するメールに宛先が入力されていません。 →宛先を入力してから送信や保存の操作をやり直してください。	6-24～6-26
これ以上、保護 できません	●すでに50件のメールに保護機能がかけられていて、新しくメールに保護機能をかけることができません。 →必要のない保護機能がかけられたメールを解除してください。	6-37
これ以上、登録 できません	●電話帳またはお気に入りがいっぱいで登録できません。 →不要な電話帳データを削除してください。 →不要なお気に入りデータを削除してください。 ●すでに画面メモが30件登録されていて新しく登録できません。 →不要な画面メモを削除してください。	2-18 6-58 6-67
パスワードが 違うので 切断されました	●パスワードを間違えて入力しています。 →正しいパスワードを入力してください。	—
データがありません	●データアップロードを行うときに、電話帳またはお気に入りデータが登録されていなかったとき表示されます。 →電話帳またはお気に入りデータを登録してください。	2-13～2-15、 6-58

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

8
こま
つた
とき
は



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
データの書込に失敗しました	●電話帳またはお気に入りのデータダウンロードに失敗しました。 →もう一度データアップロードから操作をやり直してください。	6-74
ダウンロード失敗	●着信メロディーのダウンロードに失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。	6-57
ページサイズがオーバーしました	●表示可能なサイズを超えるホームページを表示しようとした。	—

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

8

こま
ま
つた
ときは



こんなときは（エラー表示／アラーム音）

アラーム音が鳴っているとき

アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
子機が「ピーピー」と鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●親機やワイヤレスカラー液晶、増設子機、増設電話機が使用中ではありませんか？ →親機やワイヤレスカラー液晶、増設子機、増設電話機を確認します。 ●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。 ●親機の電源コードがはずれていませんか？ →電源コードを接続します。 ●親機が「Lモード」を使用中ではありませんか？ →親機を確認します。 	<p>—</p> <p>1-7</p> <p>1-23</p> <p>6-6</p>
子機が「ピピピピ」と鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか？ 	—
ワイヤレスカラー液晶 または子機が 「ピッピッピッ…」と鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●充電電池の容量が少なくなっていないですか？ →ワイヤレスカラー液晶を親機または充電器にセットして充電します。 →子機を充電器にセットして充電します。 	<p>1-21、1-31</p> <p>1-34</p>
子機で通話中に「ピーピー ピーピー」と4回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●子機が使用範囲を超えていませんか？ →約20秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。 	1-7
子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	<ul style="list-style-type: none"> ●大きな雑音が聞こえる場所で長い時間使っていないですか？ →雑音の少ないところで使います。 	1-7

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

8
こま
とま
った
は



停電になったときは

停電になったときは


停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	<ul style="list-style-type: none"> ●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ●ワイヤレスカラー液晶および子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。 ●各種サービスは動きません。 ●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。
留守番	<ul style="list-style-type: none"> ●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。 ●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	<ul style="list-style-type: none"> ●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。 ●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。 ●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。
コピー	<ul style="list-style-type: none"> ●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	<ul style="list-style-type: none"> ●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。

増設電話機を利用する

停電中は停電時端子に電源不要の電話機を接続して使うと「電話をかける」または「電話を受ける」ことができます。

- 停電時端子に電源不要の電話機を接続しておくと、停電中に接続した電話機で電話をかけたり、受けたりすることができます。
- ナンバー・ディスプレイをご利用時に停電になったときは、停電時端子に電話機を接続していると、はじめに少し短い呼出音が電話機で鳴ります。（このとき受話器を取ってもお話しできません。）このあと通常の呼出音が鳴りますので、このとき電話機の受話器を取ると、お話しできます。

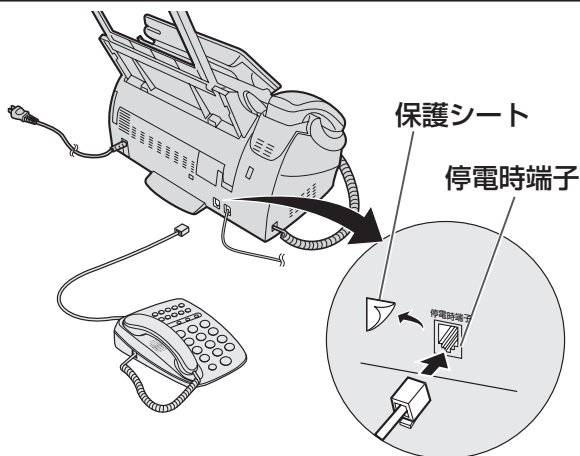

停電になったときは

8

こまめな
ときは

お知らせ

- 停電などで電源が切れたときは、「Lモード」のアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。（☎6-6、6-17ページ）
また、メッセージ有り通知を受けていたときは、通知が消去されます。



充電電池を交換するときは

子機の充電電池を交換する

長時間充電しても通話できる時間が短いときは、新しい別売りの充電電池（UX-BTK1）と交換してください。

充電電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。

- 時刻、アラーム設定、呼出音量、受話音量、再ダイヤル、優先呼出の表示、呼出音の種類、着信鳴り分けの設定、ホットラインダイヤルの設定、スピーカー音量


約2年程度で交換してください

子機に内蔵している専用の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。


そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池（☎9-2ページ）に交換してください。

操作のしかた


1 充電電池ふたを外して、充電電池を取り外す

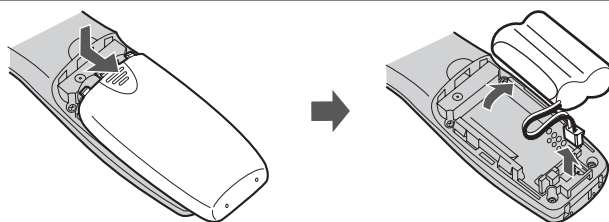

2 新しい充電電池を入れる

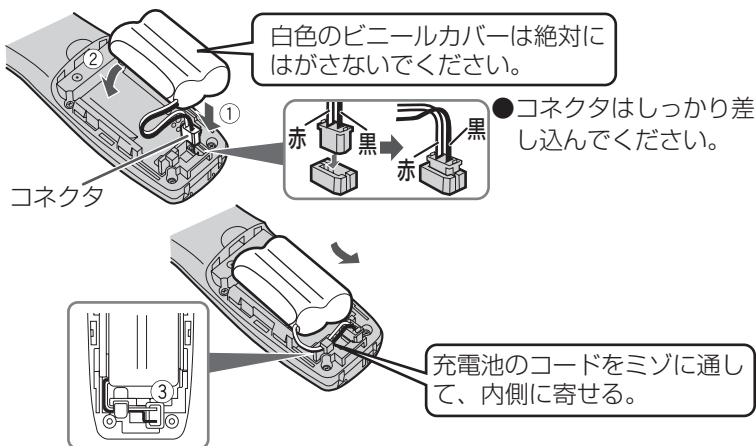

3 充電電池ふたを取り付ける

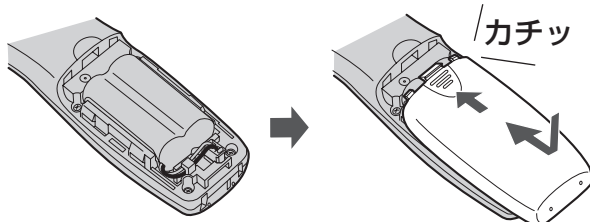

10時間以上充電

してください。

充電電池のコードをはさまないように充電電池ふたを取り付ける
充電電池を交換したあとは、充電電池ふたをもとどおり取り付けて充電してください。

充電電池を交換するときは

8 こまったときは



ワイヤレスカラー液晶の充電電池を交換する

長時間充電しても使用できる時間が短いときは、新しい別売りの充電電池（UX-BTH1）と交換してください。

電池パックを交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。

- アクセスポイント電話番号（センター番号）、メール自動受信の設定

約2年程度で交換してください


ワイヤレスカラー液晶に内蔵している専用の充電電池は消耗品です。

使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。


そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池（P.9-2ページ）に交換してください。

操作のしかた


1 充電電池ふたを外して、充電電池を取り外す

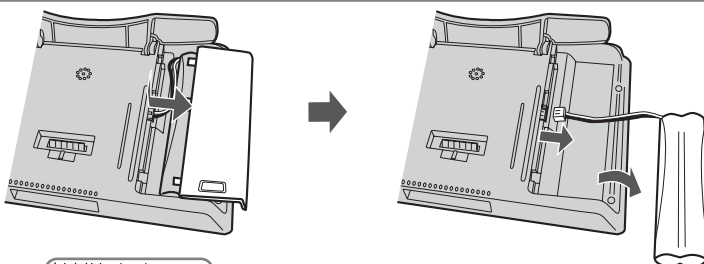

2 新しい充電電池を入れる

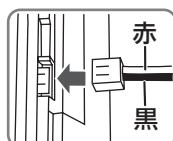


- コネクタはしっかり差し込んでください。

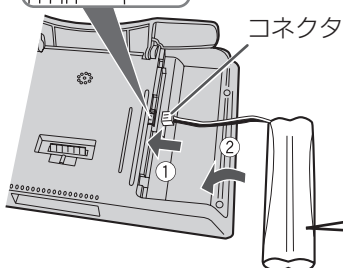

緑色のビニールカバーは絶対にはがさないでください。

3 充電電池ふたを取り付ける

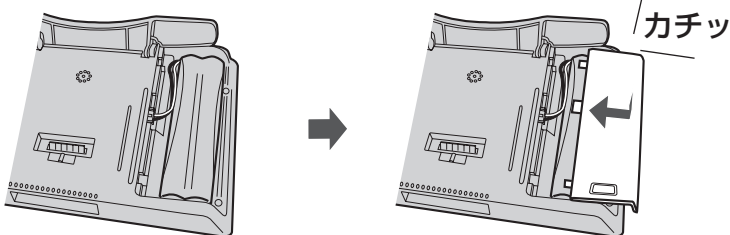

8 時間以上充電

してください。

充電電池のコードをはさまないように充電電池ふたを取り付ける

充電電池を交換したあとは、充電電池ふたをもとどおり取り付けて充電してください。

充電電池を交換するときは

8 ときは
こまっ
た



■ 充電電池について

- 充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。
このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。
これは、充電電池の不良ではありません。
- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。
このようなときは、充電する・使用する（充電・放電）、を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - （社）電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
詳しくは、（社）電池工業会ホームページ
「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。



故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）

強制リセットする

電話帳や登録した内容は消去されますので充分注意してください。

- ・ディスプレイ表示が化けている（意味不明の文字列や画像が表示されている）。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。


- また、電話帳以外初期化や電話帳全消去をすることで、症状が改善することもあります。（☎9-3、9-4ページ）（電話帳や登録設定した内容は消去されます。）

それでも症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）を行ってみてください。【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えてお買いあげ時の状態に戻りますのでご注意ください。（ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳3件分が復活します。）】

また、強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

操作のしかた

- 1 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る**




- 3 ディスプレイに「メモリークリア中 XXXXXXXXX」と表示されるまで**

FAXスタート と 停止 を約2秒間押したままにする



- 2 FAXスタート と 停止 を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む**



- 4 FAXスタート と 停止 から指を離す**

- 強制リセット後の主な登録内容は、☎9-5ページの表の「初期値」になります。

お知らせ

- 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。
- 強制リセットを行うと、「Lモード」のアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。（☎6-6ページ）

故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）

8 ときはこま

保証とアフターサービス（よくお読みください）



保証書（別添）

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間
お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、インターネット液晶ファクシミリの補修用性能部品の製造切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☎8-40～8-41ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

- こんなときは（☎8-12～8-33ページ）を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名：インターネット液晶ファクシミリ
形 名：UX-WB10CL/UX-WB10CW
お買いあげ日（年月日）
故障の状況（できるだけ具体的に）
ご住所（付近の目印も合わせてお知らせください。）
お名前
電話番号
ご訪問希望日

便利メモ お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話（ ） —

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

8
こま
つた
とき
は

愛情点検



長年ご使用のインターネット液晶ファクシミリの点検を！

このような
症状は
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードやACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプター、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談 ならびに ご依頼は、
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・ **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・ **お客様相談センター** へ (☎8-41ページ)

修理相談センター

● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話／PHS でのご利用は・・・	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は・・・	（FAX）	043-299-3865	06-6792-3221
○ 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。			

◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にも承っております。

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔但し、沖縄・奄美地区〕は・・・*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	清水市島坂1170
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1



お客様相談センター

■ 受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

【 Lモードサービスに関するお問い合わせは 】

LモードはNTT東日本及びNTT西日本のサービスです。Lモードサービスの内容等でご不明の点がございましたら、局番なしの「116」までお問い合わせください。

局番なしの116へ	受付時間：午前9時から午後5時（年末年始12月29日～1月3日を除く）
-----------	-------------------------------------



電話回線をADSLやISDNに変更したときは

パソコンでインターネットやEメールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、次の要領で電話機コードをつなぎ替えたり回線種別を変更します。

どの場合も、これまでにつないでいる線をすべて外してから始めると間違いやすくなります。できるだけ少しずつ外したり接続したりしてつなぎ替えることをおすすめします。

ADSLに変更したとき

ADSLは、サービス提供会社によって接続の仕方などが異なる場合もありますが、代表的な例について説明します。


一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- ファクスが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になります。
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等を付けた場合、また110、119、177、117、186、184、122等の番号にかけたとき、かからない（つながらない）などといった現象が発生することがあります。このときは、NTTと契約されている回線種別と機器の回線設定が合っているかどうかを確認いただき、合っていない場合は手動で設定しなおしてください。（1-27ページ）


ISDNからADSLに変更したときは

接続のしかた

●ISDN接続図

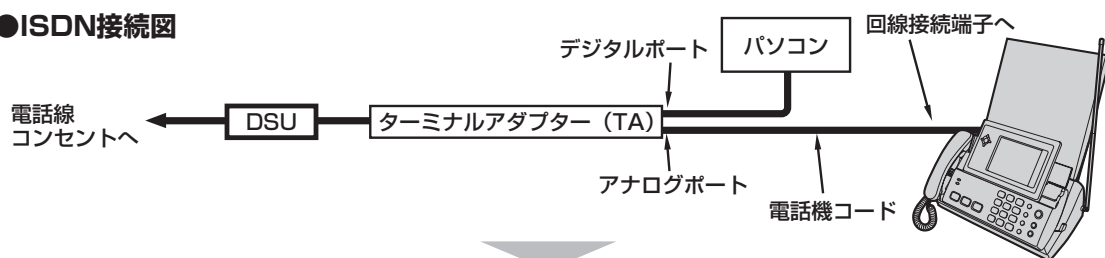

●ADSL接続図

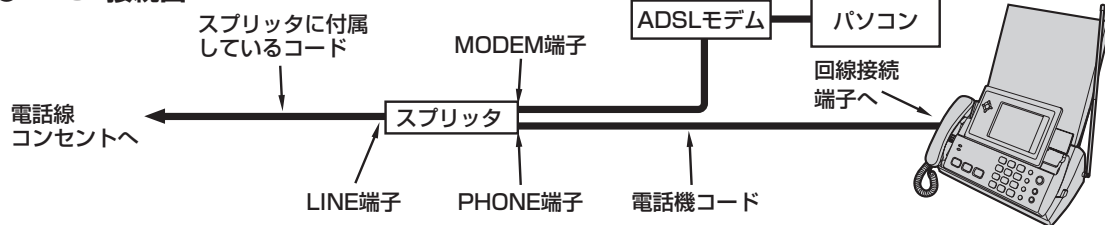


つづく→




電話回線をADSLやISDNに変更したときは

→つづき


- 1 電話線コンセントから、ISDNのターミナルアダプター（TA）またはDSU（デジタル・サービス・ユニット）につながつている線を外します。

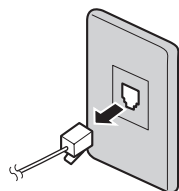


- 2 電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

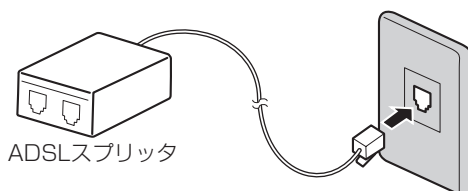

- 3 ISDNのターミナルアダプター（TA）のアナログポートに接続していたファクシミリ電話機コードをスプリッタの「PHONE端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）につなぎ替えます。

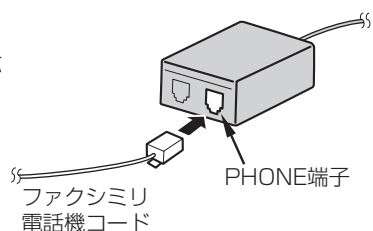

- 4 スプリッタの「MODEM端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

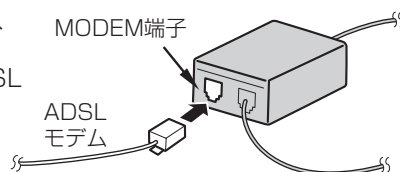

- 5 ファクシミリの回線種別は、ご契約の回線種別に設定してください。とくに、以前一般回線で20ppsまたは10ppsで契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、プッシュ回線（PB）から20ppsまたは10ppsに変更する（戻す）のを忘れないようにしてください。（確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。☎ 1-27ページ）

- ADSLには、加入電話と共用するタイプ（タイプ1）と、共有しないタイプ（タイプ2）とがあります。タイプ2のときは、同じ電話線にファクシミリをつなぐことはできません。
- ADSLモデムには電話機コードの差し込み口の他にLANケーブルの差し込み口もついています。電話機コードを誤って差し込まないように注意してください。詳しくはADSLモデムに付属している説明書をご覧ください。
- ファクスが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすることなどがあります。その場合は、ADSL各サービス会社にご相談ください。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話やPHSに発信した場合は、非通知になります。
- 発信時、電話番号の局番の頭に0000、0120、0570、0990などをつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122などの番号にかけたとき、電話がかからない（つながらない）場合があります。

こんなときは、NTTと契約されている回線種別と本商品の回線設定が合っているか確認して、回線設定が合っていない場合は手動で設定しなおしてください。（☎ 1-27ページ）




電話回線をADSLやISDNに変更したときは


一般回線からADSLに変更したときは

接続のしかた


●一般回線接続図

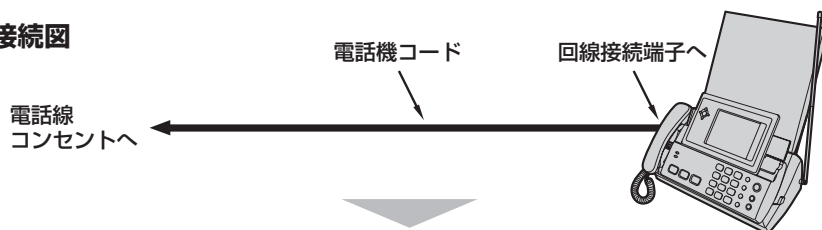


●ADSL接続図

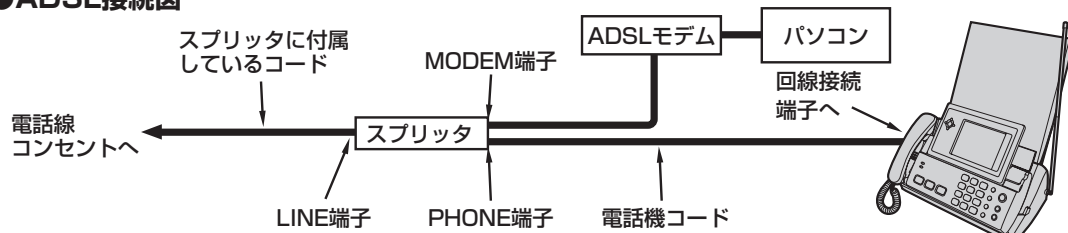


- 1 電話線コンセントから、ファクシミリ電話機コードを外します。

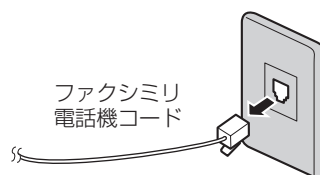


- 2 電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

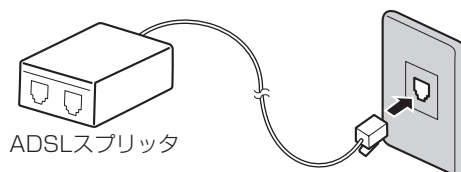

- 3 スプリッタの「PHONE端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)にファクシミリ電話機コードを接続します。

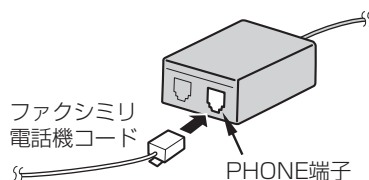

- 4 スプリッタの「MODEM端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

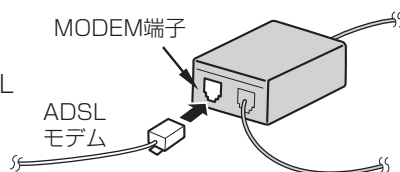

- 5 ファクシミリの回線種別を変更する必要はありません。ただし、もし電話の受発信がうまくできないようであれば、設定を確認してみてください。




ISDNに変更したとき


一般回線からISDNに変更したときは

接続のしかた


●一般回線接続図

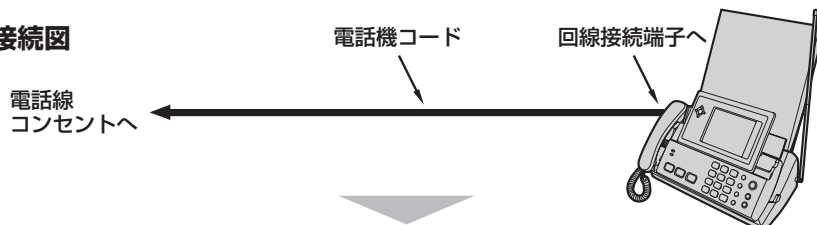


●ISDN接続図

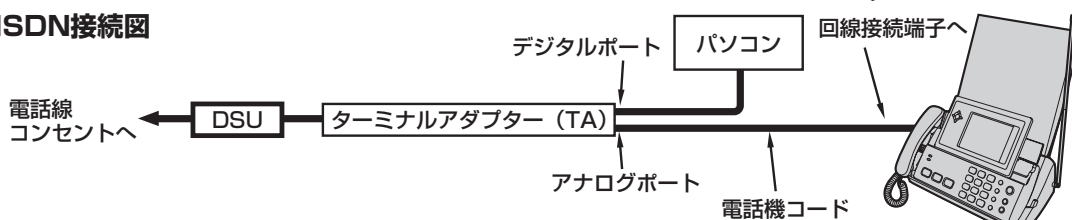


- 1 ISDNターミナルアダプター (TA) を設置し、デジタルポート (TAのメーカーにより名称の異なることがあります) にパソコンを接続します。接続のしかたは、TAに付属している説明書をご覧ください。

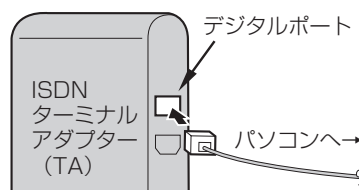


- 2 ファクシミリの電話機コードを、電話線コンセントから外します。

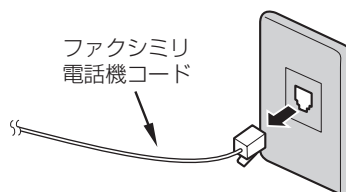

- 3 電話線コンセントにDSU (デジタルサービスユニット) を接続します。なお、TAによってはDSUを内蔵している機種もあります。詳しくは、TAの説明書をご覧ください。

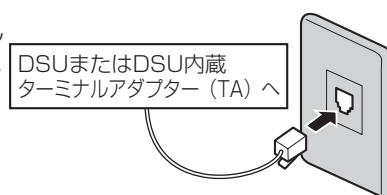

- 4 ファクシミリの電話機コードを、TAの「アナログポート」 (TAのメーカーにより名称の異なることがあります) に接続します。

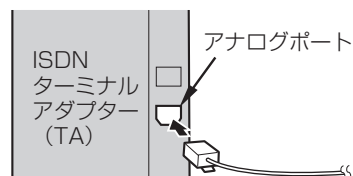

つづく→




電話回線をADSLやISDNに変更したときは

つづき→

5 ファクシミリ回線の種別をプッシュ回線（PB）に変更します。変更のしかたは1-27ページをご覧ください。

- ナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTAのメーカーにお問合せになるか、そのメーカーのホームページで確認ください。
- ナンバー・ディスプレイやLモードをご利用にならないときは、ナンバー・ディスプレイを「使用しない」設定にしてください。（☎ 7-3ページ）
- 「Lモード」を利用できるファクシミリで「Lモード」をご利用になるときは、TAも「Lモード」に対応している必要があります。
- TAによっては、電源を入れないと電話機が動作しない機種があります。詳しくはTAの取扱説明書をご覧ください。

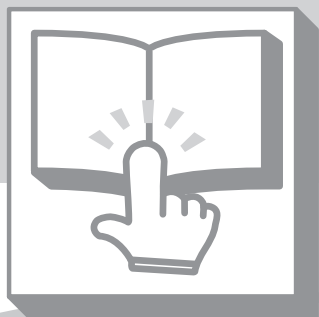

第9章 ご参考に

	ページ
別売品／消耗品	9-2
親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する	
登録や設定の内容をお買いあげ時に戻す （電話帳以外初期化）	9-3
電話帳に登録した内容をすべて消去する （電話帳全消去）	9-4
初期設定（お買いあげ時）一覧表	9-5
特別設定について	
発信音待ち時間	9-7
お声拝聴	9-7
おまかせ受信	9-8
縮小受信	9-8
分割コピー	9-8
受信モード	9-9
TA対応	9-9
ナンバー・ディスプレイ	9-10
キャッチホン切替時間	9-10
デモ起動	9-10
タッチパネル調整	9-10
仕様	9-11
区点コード一覧表	9-13
登録／設定早見表	
登録／設定項目一覧表（親機）	9-25
機能項目一覧表（子機）	9-28
ワイヤレスカラー液晶取り外し時の機能一覧（親機）	9-29
さくいん	9-30
リモート操作手順カード	9-39



別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。このインターネット液晶ファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

下記の別売品、消耗品の価格には、消費税は含まれておりません。また、別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

■ 普通紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
ST-149FAX	A4サイズ	100枚	350円

■ インクリボン

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-NR4A4	A4幅×50m	1本	1,300円
UX-NR4A4W	A4幅×50m	2本1組	2,400円

■ 増設子機

形名	希望小売価格
CJ-KS4	15,000円
CJ-KS7	18,000円

※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは5-21ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。

※ 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。

■ 充電電池（ニッケル水素電池）

形名	流通コード	希望小売価格
UX-BTK1	5959320090	1,800円
(子機用) (シャープエンジニアリング(株)扱い)		
N-2121	5959320103	3,800円
(ワイヤレスカラー液晶用)		

■ 延長コード（モジュラープラグつき）

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m (2芯) (白)	QCNWGO121AFSA	142 512 0331	510円
10m (2芯) (白)	QCNWGO122AFSA	142 512 0332	780円
(NTTの電話回線と、ターミナルボックスDZ-T20/DZ-T30を接続するコードです。)			
5m (6芯) (グレー)	QCNWGO282AFSA	142 512 0668	1,000円
10m (6芯) (グレー)	QCNWGO283AFSA	142 512 0669	1,800円
(ターミナルボックスDZ-T20と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			
5m (6芯) (白)	QCNWGO321AFSA	142 512 0776	1,000円
10m (6芯) (白)	QCNWGO322AFSA	142 512 0777	1,800円
(ターミナルボックスDZ-T30と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			

注意) 上記の6芯コードのDZ-T20用とDZ-T30用とでは極性が逆ですので互換性はありません。

■ テレビドアホンユニット（カラーカメラドアホン）

形名
DZ-TH10
(2003年4月発売予定)
(カメラ付ドアホン、ターミナルボックス)

■ テレビドアホンユニット

形名	希望小売価格
DZ-MH70	55,000円 (調整費別)
(カメラ付ドアホン、テレビドアホンモニター (モノクロ))	
※ 必ず別売のテレビドアホン対応ターミナルボックスDZ-T30をお使いください。	

■ テレビドアホン対応ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T30-W (白)	13,800円 (調整費別)

■ ドアホン

形名	希望小売価格
DZ-H30-T (ブラウン)	4,000円 (調整費別)

■ ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T20-WH (白)	10,000円 (調整費別)

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する



登録・設定した内容をお買いあげ時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データ、メール、お気に入り、画面メモ、ダウンロードメモロディーのデータがすべてお買いあげ時に戻ります。（消去されます。）

登録や設定の内容をお買いあげ時に戻す（電話帳以外初期化）

操作のしかた




タッチペン




取り外してもOK！

1 「登録/機能」にタッチする

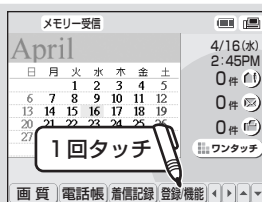


2 ▲または▼にタッチして「詳細設定」を選ぶ

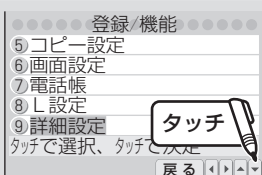


3 「詳細設定」にもう一度タッチする

4 ▲または▼にタッチして「電話帳以外初期化」を選ぶ

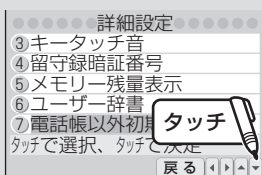

5 「電話帳以外初期化」にもう一度タッチする

6 「する」に2回タッチする

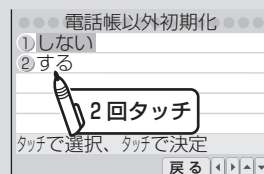

●電話帳の内容を除いてお買いあげ時の設定に戻ります。（☎9-5～9-6ページ）

7 おわる にタッチする



お知らせ

- 電話帳以外初期化を行ったあと、自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。
- 電話帳以外初期化を行うと、「Lモード」のアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。（☎6-6ページ）

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

9
ご参考に



親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳全消去）

操作のしかた




タッチペン



取り付けて操作


1 キャッチ/消去を押す

2 ▲または▼にタッチして「電話帳 全消去」を選ぶ

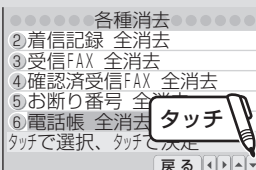


3 「電話帳 全消去」にタッチする

4 「する」に2回タッチする

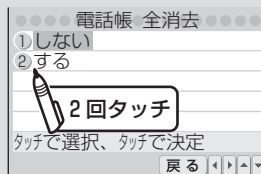

●電話帳がすべて消えます。

5 おわる にタッチする

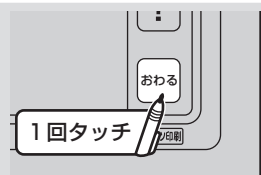

■途中でやめるときは

おわる にタッチします。

■1つ前に戻るときは

戻る にタッチします。



初期設定（お買いあげ時）一覧表

■おもな機能

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機：工場出荷時に設定済 子機：未登録	初期登録	1-52～1-53
	アラーム	OFF（子機のみ）	ON／OFF	5-7
音量・音の種類・音の回数	呼出音量	親機：3 ワイヤレスカラー液晶：3 子機：大	親機：5段階 ワイヤレスカラー液晶：5段階 子機：小／大	1-44、1-46、 1-47
	受話音量	親機：2 ワイヤレスカラー液晶：3 子機：標準	親機：5段階 ワイヤレスカラー液晶：5段階 子機：標準／特大	1-49、1-50、 1-51
	スピーカー音量	親機：3 ワイヤレスカラー液晶：3 子機：標準	親機：5段階 ワイヤレスカラー液晶：5段階 子機：標準／大	1-49、1-50、 1-51
	呼出音の種類	親機、ワイヤレスカラー液晶： 着信音1 子機：パターン1	親機、ワイヤレスカラー液晶：16種類（Lモードのダウンロードメロディー含む） 子機：10種類（オリジナルメロディーを含む）	1-45、1-51
	留守モード時のコール回数	4回	①トールセーバー ②回数選択（01～25回）	4-3～4-4
	在宅モード時のコール回数	無制限	①回数選択（01～25回） ②無制限呼出	3-24
	読上げボイス設定	なし	①あり／②なし	5-5～5-6
	FAX／コピー終了音の種類	アラーム音	①アラーム音／②なし	5-14
	親機キータッチ音	あり	①あり／②なし	5-15
	ワイヤレスカラー液晶キータッチ音	あり	①あり／②なし	5-15
	子機キータッチ音出力	ON	ON／OFF	5-16
受信	FAX受信方法	メモリー受信	①見てからプリント ②メモリー受信 ③記録紙受信	5-14
	おまかせ受信（親機／子機）	あり	①あり／②なし	9-8
留守録	お声拝聴	あり	①あり／②なし	9-7
送信	あなたの名前（発信元名）	未登録	初期登録	1-55
	あなたの番号（発信元番号）	未登録	初期登録	1-54
画面	待機画面	カレンダー	①からくり時計 ②カレンダー ③ダウンロード画像 （Lモードからダウンロードした画像）	5-2
	バックライト消灯時間設定	通常モード	①通常モード／②省エネモード	1-40
からくり時計	定時動作選択	7：00～21：00 表示あり／メロディーあり 22：00～6：00 停止	表示あり／メロディーあり 表示あり／メロディーなし 停止	5-26～5-27
	メロディー選択	華麗なる大円舞曲	TOYS SYMPHONY トルコ行進曲 華麗なる大円舞曲 ダウンロードメロディー （Lモードからダウンロードしたメロディー 最大10種類）	5-26～5-27

初期設定（お買いあげ時）一覧表

9
ご参考に



初期設定（お買いあげ時）一覧表

■別途付加サービスが必要な機能

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	使用する	①使用する／②使用しない	7-3
	キャッチホン・ディスプレイ	使用しない	①使用する／②使用しない	7-9
リモートモード	パスワード	「0000」	任意の数字（4ケタ）に変更可能	6-9～6-11
	マイアドレス	「お客様の電話番号 @pipopa.ne.jp」	「任意の文字列（半角英字または数字）@pipopa.ne.jp」に変更可能	6-12～6-13
	メール自動受信	しない	する（3通り）／しない	6-32～6-33
	機能ロック	ロックしない	ロックする／ロックしない	6-16
	機能利用停止	両方とも利用	両方とも利用／メールのみ停止／情報閲覧のみ停止／両方とも停止	6-16
	無通信監視タイマー	2分	無監視／01～10分	6-17
	証明書設定	すべて有効	有効／無効	6-18
	画像表示	表示する	表示する／表示しない	6-20





特別設定について

使用状況に応じて、次の項目をワイヤレスカラー液晶で設定することができます。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときは、タッチペンで項目をタッチします。項目を決定するときは、選んだ項目にもう一度タッチします。

(例)

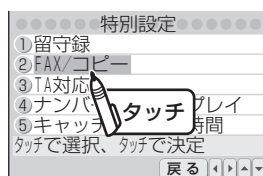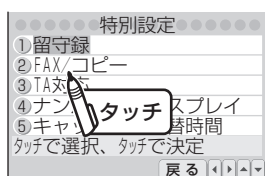

発信音待ち時間

お買いあげ時は に設定されています。

はたらき	応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音「ピーッ」音が流れるまでの時間を設定します。
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能にタッチする ➡ 操作ガイド(?)に4回タッチする ➡ 「留守録」にタッチする ➡ 「発信音待ち時間」にタッチする ➡</p> <p>➡ 1: 1秒 ➡ 2: 2秒 ➡ 3: 4秒 ➡ のいずれかにタッチして選ぶ</p> <p>➡ 選んだ項目にもう一度タッチして決定する ➡ おわるにタッチする</p>

お声拝聴

はたらき	<p>留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あり 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 ・なし 留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能にタッチする ➡ 操作ガイド(?)に4回タッチする ➡ 「留守録」にタッチする ➡ 「お声拝聴」に2回タッチする ➡</p> <p>➡ 1: あり ➡ 2: なし ➡ のどちらかをタッチして選ぶ</p> <p>➡ 選んだ項目にもう一度タッチして決定する ➡ おわるにタッチする</p>



おまかせ受信

はたらき	<p>相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、電話を受ける操作をすると自動的にファクス受信に切り替えます。（停電時端子に接続した電話機ではこの機能は動きません。）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あり 電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が、聞こえると自動的にファクス受信します。 ・なし 「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能 にタッチする → 操作ガイド (?) に4回タッチする → 「FAX／コピー」に2回タッチする → 「おまかせ受信設定」にタッチする →</p> <p>1：あり 2：なし のどちらかをタッチして選ぶ → 選んだ項目にもう一度タッチして決定する → おわる にタッチする</p>

縮小受信

はたらき	<p>ファクスを受信したときに、自動的に約93%に縮小してプリントします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あり 自動的に約93%に縮小してプリントします。 ・なし 縮小せずに受信します。 (相手側の発信元名、電話番号などが記入されるとA4サイズを超えるため、2枚に分かれてプリントされることがあります)
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能 にタッチする → 操作ガイド (?) に4回タッチする → 「FAX／コピー」に2回タッチする → 「縮小受信」に2回タッチする →</p> <p>1：あり 2：なし のどちらかをタッチして選ぶ → 選んだ項目にもう一度タッチして決定する → おわる にタッチする</p>

分割コピー

はたらき	<p>A4より長い原稿をコピーした場合のプリント方法を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あり A4サイズよりも長い原稿をコピーしたときは複数枚に分けてプリントします。 ・なし A4サイズを超える部分はプリントしません。
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能 にタッチする → 操作ガイド (?) に4回タッチする → 「FAX／コピー」に2回タッチする → 「分割コピー」に2回タッチする →</p> <p>1：あり 2：なし のどちらかをタッチして選ぶ → 選んだ項目にもう一度タッチして決定する → おわる にタッチする</p>



受信モード

<p>はたらき</p>	<p>ファクス優先で受信する、ファクスのみ受信する、などの設定ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・FAX優先 <p>ファクスが送られてきたときも、電話がかかってきたときも、いったんすべて着信したあと、電話かファクスかを親機が判断します。 相手の方が自動送信でファクスを送っている（「ポーポー」という音が鳴っている）と親機が判断すると、呼出音を鳴らさずにファクス受信に切り替わります。 また、相手の方が電話をかけている（または手動送信している）と親機が判断すると、呼出音を鳴らしてお知らせします。 FAX優先に設定すると、ディスプレイに FAX優先 と表示されます。</p> <p>※ファクスを受信することが多い方におすすめの機能です。 ※いったん着信したあと、電話かファクスかを機械が自動的に判断します。そのため、他の着信方法とは異なって、電話がかかるたびに、不在のときでも相手の方に2回呼出音が鳴ったあとから通話料金がかかり始めます。 ※電話を受けることが多い方にはおすすめできません。 ※留守設定時にこの機能は、はたらきません。</p> <p>【実際にFAX優先をお使いになる前に】 設定が完了しましたら、一度、他の電話機（携帯電話など）から、ご自宅に電話をかけて、実際に動作（電話または手動送信の動き）を確認してください。 ここで、確認した動作が相手側の動きとなります。</p> ・FAX専用 <p>ファクスが送られてきたときに、呼出音を鳴らさずに自動でファクス受信に切り替わります。 FAX専用に設定すると、ディスプレイに FAX専用 と表示されます。 ※ファクス受信後の終了音は鳴ります。鳴らしたくない場合は、終了音を「なし」に設定しておいてください。（☎5-14ページ）。 ※留守設定時にこの機能は、はたらきません。</p> ・設定しない <p>電話もファクスも受信します。</p>
<p>手順</p>	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能 にタッチする ➡ 操作ガイド ? に4回タッチする ➡ 「FAX/コピー」 に2回タッチする ➡ 「受信モード」 に2回タッチする ➡</p> <p>➡➡ 1 : FAX優先 2 : FAX専用 3 : 設定しない のいずれかをタッチして選ぶ ➡ 選んだ項目にもう一度タッチして決定する ➡➡</p> <p>➡➡ 1 : FAX優先を選んだときは 呼出し回数を入力する (04~25回) ➡ おわる にタッチする (お買い求め時は7回)</p>

TA対応

<p>はたらき</p>	<p>NTTのISDN回線（INSネット64）でターミナルアダプタ（TA）をご利用時に設定します。 （「TA接続」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。）</p>
<p>手順</p>	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能 にタッチする ➡ 操作ガイド ? に4回タッチする ➡ 「TA対応」 に2回タッチする ➡➡</p> <p>➡➡ 1 : 回線接続 2 : TA接続 のどちらかをタッチして選ぶ ➡ 選んだ項目にもう一度タッチして決定する ➡ おわる にタッチする</p> <p>※「TA接続」に設定すると、「親機送話音量」「子機送話音量」「子機受話音量」の設定（☎8-2~8-3ページ）が自動的に「小」に変更されます。</p>



ナンバー・ディスプレイ

はたらき	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイやLモードをご利用のときは、「使用する」に設定します。
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能にタッチする → 操作ガイド「？」に4回タッチする → 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする →</p> <p>1：使用する 2：使用しない のどちらかをタッチして選ぶ → 選んだ項目にもう一度タッチして決定する → おわるにタッチする</p>

キャッチホン切替時間

はたらき	キャッチ/消去ボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。 (交換機の種類などによりキャッチ/消去ボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。)
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します</p> <p>登録/機能にタッチする → 操作ガイド「？」に4回タッチする → 「キャッチホン切替時間」に2回タッチする →</p> <p>1：0.4秒 2：0.6秒 3：0.8秒 のいずれかをタッチして選ぶ → 選んだ項目にもう一度タッチして決定する → おわるにタッチする</p>

デモ起動

はたらき	ワイヤレスカラー液晶にデモモードを表示させます。 ・する デモモードを表示します。 ・しない デモモードを表示しません。
手順	<p>ワイヤレスカラー液晶で設定します (ワイヤレスカラー液晶を親機に取り付けている時のみ)</p> <p>登録/機能にタッチする → 操作ガイド「？」に4回タッチする → ▲または▼にタッチして「デモ起動」を選ぶ → 「デモ起動」にもう一度タッチする →</p> <p>1：する 2：しない のどちらかをタッチして選ぶ → 選んだ項目にもう一度タッチして決定する → 自動的に待機画面に戻ります。</p>

タッチパネル調整

1-39ページをご覧ください。

■ 途中でやめるときは

おわるにタッチします。

■ 1つ前に戻るときは

戻るにタッチします。



外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

■ ファクシミリ部

形名	UX-WB10CL/UX-WB10CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、 Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH・MR・MMR・独自圧縮
通信モード	G3・ECM * 1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8本/mm（普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本/mm（普通字） 7.7本/mm（小さな字、写真） 15.4本/mm（精細）* 2
記録方式	熱転写記録方式
通信速度	9 600/7 200/4 800/2 400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約12秒 * 3
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	210mm
読み取り有効幅	205mm

■ ワイヤレスカラー液晶部

充電完了時間	約8時間
使用可能時間 （充電完了後）	使用時：約1時間 待受時：約10時間 * 4
表示装置	バックライト付大型カラー 液晶ディスプレイ 漢字表示
電話番号の 記憶容量	電話帳：100人分 （32桁以内）× 2 番号

■ コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間 （充電完了後）	待受時 * 4 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間（スピーカーホン通話を除く）
表示装置	液晶ディスプレイ カナ1行+ピクト
増設可能子機/ BS/CSチュー ナー用コードレ ス通信ユニット	CJ-KS4、CJ-KS7、CJ-KS5、CJ-KS3、 CJ-KS2、CJ-KS1、CJ-KV75、UX-KF3CL、 UX-KF1CL/CJ-KBS1（BS/CSチュー ナー用コードレス通信ユニット）
電話番号の 記憶容量	電話帳：100人分 （16桁以内）× 1 番号 再ダイヤル：3局

■ 共通部 1

	親機 * 5	ワイヤレスカラー液晶	ワイヤレスカラー液晶用充電器
寸法	335（幅）×214（奥行）×186（高さ）mm 受話器含む、記録紙ホルダー/ホッパー、突起 部、ワイヤレスカラー液晶、アンテナを除く	196（幅）×36（奥行） ×127（高さ）mm	76（幅）×92（奥行） ×74（高さ）mm
質量	約 3.4 kg インクリボン、記録紙ホルダー/ホッパー含む	約545g 電池パック含む	約187g 電源アダプタ含まず
電源	AC100V±10V 50/60Hz	4.8V、1650mAh （ニッケル水素電池）* 6	入力：AC100V±10V 50/60Hz 出力：DC8V 800mA
消費電力 （100VAC）	約3.0W（待機時）／ 約110W（動作時最大）		約0.9W（待機時） 約4.2W（急速充電中）
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		
直流抵抗値	202Ω		

■ 共通部 2

	子機	子機用充電器
寸法	44（幅）×43（奥行）×180（高さ）mm	66（幅）×84.5（奥行）×81（高さ）mm
質量	約145g 電池パック含む	約85g 電源アダプタ含まず
電源	2.4V、600mAh （ニッケル水素電池）* 6	入力：AC100V±10V 50/60Hz 出力：DC7.5V 100mA
消費電力 （100VAC）	約1.2W（待機時） 約1.5W（急速充電中）	
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH	
直流抵抗値	202Ω	

* 1 本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）

* 2 ITU-T(国際規格)準拠

* 3 A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（9600 bit/s）、MMRで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

* 4 待受時とは、充電完了後、充電器に置かずに、一度も使用しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

* 5 ワイヤレスカラー液晶を取り外している状態

* 6 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買い上げの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。



■ 留守録部

オリジナル 応答メッセージ	1件
用件録音時間	約12分（応答メッセージ1件、メモリ受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS／20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（呼出音）呼び出し ／（音量切替式）	

■ Lモード部

メールスペック

項目	使用可能文字数	使用可能文字種
宛先	半角50文字、全角25文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（英字、数字、カナ、記号）
題名	半角60文字、全角30文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
本文	半角4000文字、 全角2000文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
送受信日時	半角16文字 （MM/DD_HH/MM）	半角数字 ※ユーザ編集不可
送信箱最大数	50件	—
受信箱最大数	100件	—
保存可能件数	送信箱：50件 受信箱：100件	—
定型文（編集可）	10件	—
定型文文字数	半角50文字、全角25文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（英字、数字、カナ、記号）

情報検索サービス

項目		使用可能文字数
URL	入力可能文字数	半角500文字／全角250文字
	入力可能文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号、絵文字） 半角（カナ、英字、数字、記号）
	表示可能文字数	半角500文字
	表示可能文字種類	半角（英字、数字、記号）
お気に入り	登録可能URL文字数	半角500文字／全角250文字
	登録可能URL文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号、絵文字） 半角（カナ、英字、数字、記号）
	登録可能件数	20件
お気に入りタイトル	登録可能文字数	半角16文字／全角8文字
	登録可能文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号、絵文字） 半角（英字、数字、記号、カナ）
画面メモ	保存件数	30件
	保存容量	300KB
	登録タイトル文字数	半角16文字／全角8文字
	登録されるURL	半角500文字
ページバッファ	保存件数（容量）	10件または最大100KB
スクリーン設定	登録可能画面数	1件
	画像形式	独自形式
	画像登録サイズ（縦×横）	150ドット×216ドット
	画面メモからのスクリーン設定	可能
	ブラウザ画面からのスクリーン設定	不可
画像表示能力	表示可能画像サイズ（縦×横）	180ドット×286ドット（縮小により実現）
	表示可能画像種類	GIF、JPEG
	カラー画像の表示	対応



区点コード一覧表

0101	×	0163	0230	0292	0359	ず	0426	0488	プ	0555	X	0622	0684	B	0751																																																	
0102	÷	0164	0231	0293	0360	せ	0427	0489	ヘ	0556	Ψ	0623	0685	Г	0752																																																	
0103	=	0165	0232	0294	0361	そ	0428	0490	ベ	0557	Ω	0624	0686	Д	0753																																																	
0104	≠	0166	0233	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0393	0394																											
0105	<	0167	0234		a	0365	b	0366	c	0367	d	0368	e	0369	f	0370	g	0371	h	0372	i	0373	j	0374	k	0375	l	0376	m	0377	n	0378	o	0379	p	0380	q	0381	r	0382	s	0383	t	0384	u	0385	v	0386	w	0387	x	0388	y	0389	z	0390	0391	0392	0393	0394				
0106	>	0168	0235		0302	0364	0431	0493	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0107	≡	0169	0236		0303	0365	0432	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0108	≡	0170	0237		0304	0366	0433	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0109	∞	0171	0238		0305	0367	0434	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0110	∞	0172	0239		0306	0368	0435	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0111	∞	0173	0240		0307	0369	0436	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0112	∞	0174	0241		0308	0370	0437	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0113	∞	0175	0242		0309	0371	0438	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0114	∞	0176	0243	0310	0372	0439	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0115	∞	0177	0244	0311	0373	0440	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0116	∞	0178	0245	0312	0374	0441	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0117	∞	0179	0246	0313	0375	0442	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0118	∞	0180	0247	0314	0376	0443	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0119	∞	0181	0248	0315	0377	0444	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0120	∞	0182	0249	0316	0378	0445	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0121	∞	0183	0250	0317	0379	0446	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0122	∞	0184	0251	0318	0380	0447	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0123	∞	0185	0252	0319	0381	0448	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0124	∞	0186	0253	0320	0382	0449	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0125	∞	0187	0254	0321	0383	0450	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0126	∞	0188	0255	0322	0384	0451	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567	ユ	0569	ヨ	0570	ヨ	0571	ヨ	0572	ラ	0573	ル	0574	ル	0575	レ	0576	ロ	0577	ワ	0578	ワ	0579	キ	0580	エ	0581	ラ	0582	ン	0583	ヴ	0584	カ	0585	ケ	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594	
0127	∞	0189	0256	0323	0385	0452	0494	0494	マ	0562	ミ	0563	0564	メ	0565	モ	0566	ヤ	0567																																													



区点コード一覧表

ト	0818	0880	0947	1014	1076	1143	1210	1272	1339	1406	1468
ト	0819	0881	0948	1015	1077	1144	1211	1273	1340	1407	1469
ト	0820	0882	0949	1016	1078	1145	1212	1274	1341	1408	1470
ト	0821	0883	0950	1017	1079	1146	1213	1275	1342	1409	1471
ト	0822	0884	0951	1018	1080	1147	1214	1276	1343	1410	1472
ト	0823	0885	0952	1019	1081	1148	1215	1277	1344	1411	1473
ト	0824	0886	0953	1020	1082	1149	1216	1278	1345	1412	1474
ト	0825	0887	0954	1021	1083	1150	1217	1279	1346	1413	1475
ト	0826	0888	0955	1022	1084	1151	1218	1280	1347	1414	1476
ト	0827	0889	0956	1023	1085	1152	1219	1281	1348	1415	1477
ト	0828	0890	0957	1024	1086	1153	1220	1282	1349	1416	1478
ト	0829	0891	0958	1025	1087	1154	1221	1283	1350	1417	1479
ト	0830	0892	0959	1026	1088	1155	1222	1284	1351	1418	1480
ト	0831	0893	0960	1027	1089	1156	1223	1285	1352	1419	1481
ト	0832	0894	0961	1028	1090	1157	1224	1286	1353	1420	1482
	0833		0962	1029	1091	1158	1225	1287	1354	1421	1483
	0834	0901	0963	1030	1092	1159	1226	1288	1355	1422	1484
	0835	0902	0964	1031	1093	1160	1227	1289	1356	1423	1485
	0836	0903	0965	1032	1094	1161	1228	1290	1357	1424	1486
	0837	0904	0966	1033		1162	1229	1291	1358	1425	1487
	0838	0905	0967	1034	1101	1163	1230	1292	1359	1426	1488
	0839	0906	0968	1035	1102	1164	1231	1293	1360	1427	1489
	0840	0907	0969	1036	1103	1165	1232	1294	1361	1428	1490
	0841	0908	0970	1037	1104	1166	1233		1362	1429	1491
	0842	0909	0971	1038	1105	1167	1234	1301	1363	1430	1492
	0843	0910	0972	1039	1106	1168	1235	1302	1364	1431	1493
	0844	0911	0973	1040	1107	1169	1236	1303	1365	1432	1494
	0845	0912	0974	1041	1108	1170	1237	1304	1366	1433	
	0846	0913	0975	1042	1109	1171	1238	1305	1367	1434	1501
	0847	0914	0976	1043	1110	1172	1239	1306	1368	1435	1502
	0848	0915	0977	1044	1111	1173	1240	1307	1369	1436	1503
	0849	0916	0978	1045	1112	1174	1241	1308	1370	1437	1504
	0850	0917	0979	1046	1113	1175	1242	1309	1371	1438	1505
	0851	0918	0980	1047	1114	1176	1243	1310	1372	1439	1506
	0852	0919	0981	1048	1115	1177	1244	1311	1373	1440	1507
	0853	0920	0982	1049	1116	1178	1245	1312	1374	1441	1508
	0854	0921	0983	1050	1117	1179	1246	1313	1375	1442	1509
	0855	0922	0984	1051	1118	1180	1247	1314	1376	1443	1510
	0856	0923	0985	1052	1119	1181	1248	1315	1377	1444	1511
	0857	0924	0986	1053	1120	1182	1249	1316	1378	1445	1512
	0858	0925	0987	1054	1121	1183	1250	1317	1379	1446	1513
	0859	0926	0988	1055	1122	1184	1251	1318	1380	1447	1514
	0860	0927	0989	1056	1123	1185	1252	1319	1381	1448	1515
	0861	0928	0990	1057	1124	1186	1253	1320	1382	1449	1516
	0862	0929	0991	1058	1125	1187	1254	1321	1383	1450	1517
	0863	0930	0992	1059	1126	1188	1255	1322	1384	1451	1518
	0864	0931	0993	1060	1127	1189	1256	1323	1385	1452	1519
	0865	0932	0994	1061	1128	1190	1257	1324	1386	1453	1520
	0866	0933		1062	1129	1191	1258	1325	1387	1454	1521
	0867	0934	1001	1063	1130	1192	1259	1326	1388	1455	1522
	0868	0935	1002	1064	1131	1193	1260	1327	1389	1456	1523
	0869	0936	1003	1065	1132	1194	1261	1328	1390	1457	1524
	0870	0937	1004	1066	1133		1262	1329	1391	1458	1525
	0871	0938	1005	1067	1134	1201	1263	1330	1392	1459	1526
	0872	0939	1006	1068	1135	1202	1264	1331	1393	1460	1527
	0873	0940	1007	1069	1136	1203	1265	1332	1394	1461	1528
	0874	0941	1008	1070	1137	1204	1266	1333		1462	1529
	0875	0942	1009	1071	1138	1205	1267	1334	1401	1463	1530
	0876	0943	1010	1072	1139	1206	1268	1335	1402	1464	1531
	0877	0944	1011	1073	1140	1207	1269	1336	1403	1465	1532
	0878	0945	1012	1074	1141	1208	1270	1337	1404	1466	1533
	0879	0946	1013	1075	1142	1209	1271	1338	1405	1467	1534



区点コード一覧表



区点コード一覧表

桐	2245	繰	2311	決	2372	呼	2438	好	2505	鴻	2567	坐	2633		旨	2761	室	2828	綬	2890
秆	2246	桑	2312	潔	2373	固	2439	孔	2506	剛	2568	座	2634	擦	2701	悉	2829	需	2891	
僅	2247	黥	2313	穴	2374	姑	2440	孝	2507	劫	2569	挫	2635	拶	2702	濕	2830	囚	2892	
勤	2248	君	2314	結	2375	孤	2441	宏	2508	号	2570	債	2636	撮	2703	疾	2831	収	2893	
均	2249	薫	2315	血	2376	己	2442	工	2509	合	2571	催	2637	擦	2704	質	2832	周	2894	
巾	2250	訓	2316	訣	2377	庫	2443	巧	2510	壕	2572	再	2638	札	2705	実	2833			
錦	2251	群	2317	月	2378	弧	2444	巷	2511	拷	2573	最	2639	殺	2706	葩	2834	宗	2901	
斤	2252	軍	2318	件	2379	故	2445	広	2512	濠	2574	裁	2640	薩	2707	篠	2835	就	2902	
欣	2253	郡	2319	儉	2380	枯	2446	庚	2514	豪	2575	妻	2641	雜	2708	偲	2836	州	2903	
欽	2254	【	2320	倦	2381	湖	2447	康	2515	轟	2576	宰	2642	皇	2709	柴	2837	修	2904	
琴	2255	け	2321	兼	2382	狐	2448	弘	2516	趨	2577	彩	2643	鯖	2710	芝	2838	愁	2905	
禽	2256	袈	2322	券	2383	糊	2449	恒	2517	克	2578	才	2644	捌	2711	屢	2839	拾	2906	
筋	2257	祁	2323	剣	2384	袴	2450	慌	2518	告	2579	採	2645	鉸	2712	蕊	2840	洲	2907	
緊	2258	係	2324	喧	2385	股	2451	抗	2519	国	2580	裁	2646	鮫	2713	縞	2841	秀	2908	
芹	2259	傾	2325	圀	2386	胡	2452	拘	2520	穀	2581	蔵	2647	皿	2714	舎	2842	秋	2909	
苧	2260	刑	2326	堅	2387	菰	2453	控	2521	酷	2583	済	2648	晒	2715	写	2843	終	2910	
袴	2261	兄	2327	嫌	2388	虎	2454	攻	2522	鵠	2584	災	2649	三	2716	射	2844	績	2911	
謹	2262	啓	2328	建	2389	誇	2455	昂	2523	黒	2585	采	2650	傘	2717	捨	2845	習	2912	
近	2263	圭	2329	憲	2390	跨	2456	晃	2524	獄	2586	犀	2651	参	2718	赦	2846	臭	2913	
金	2264	型	2330	懸	2391	跨	2457	更	2525	瀧	2587	碎	2652	山	2719	斜	2847	舟	2914	
吟	2265	契	2331	拳	2392	鉆	2458	杭	2526	腰	2588	祭	2653	惨	2720	煮	2848	覓	2915	
銀	2266	形	2332	捲	2393	顧	2459	校	2527	甌	2589	斎	2654	撒	2721	紗	2849	衆	2916	
【	2267	怪	2333		2394	鼓	2460	梗	2528	忽	2590	細	2655	散	2722	者	2850	襲	2917	
九	2268	恠	2334	検	2401	五	2461	構	2529	骨	2591	菜	2656	棧	2723	謝	2851	讐	2918	
俱	2269	惠	2335	権	2402	互	2462	江	2530	伯	2592	裁	2657	燦	2724	車	2852	輯	2919	
句	2270	慧	2336	牽	2403	伍	2463	洪	2531	込	2593	際	2658	珊	2725	遮	2853	週	2920	
区	2271	憩	2337	大	2404	午	2464	浩	2532		2594	劑	2659	産	2726	蛇	2854	酉	2921	
狗	2272	揭	2338	献	2405	呉	2465	港	2533	此	2601	在	2660	算	2727	邪	2855	酉	2922	
玖	2273	携	2339	研	2406	吾	2466	溝	2534	頃	2602	材	2661	纂	2728	借	2856	酉	2923	
矩	2274	敬	2340	硯	2407	娛	2467	甲	2535	今	2603	罪	2662	蚕	2729	勺	2857	集	2924	
苦	2275	景	2341	肩	2408	後	2468	硬	2536	困	2604	財	2663	讃	2730	尺	2858	醜	2925	
軀	2276	桂	2342	肩	2409	御	2469	稿	2537	坤	2605	財	2664	賛	2731	灼	2859	住	2926	
驅	2277	桂	2343	肩	2410	悟	2471	糠	2538	壘	2606	冴	2665	餐	2732	杓	2860	充	2927	
駟	2278	哇	2344	見	2411	梧	2472	紅	2539	婚	2607	坂	2666	斬	2733	灼	2861	十	2928	
具	2279	槽	2345	謙	2412	檣	2473	絃	2540	恨	2608	阪	2667	暫	2734	爵	2862	從	2929	
愚	2280	系	2346	賢	2413	碁	2474	絞	2541	懇	2609	堺	2668	残	2735	酌	2863	戎	2930	
虞	2281	経	2347	軒	2414	碁	2475	綱	2542	昏	2610	榦	2669	【	2736	积	2864	柔	2931	
喰	2282	経	2348	遣	2415	語	2476	耕	2543	昆	2611	肴	2670	仕	2737	錫	2865	汁	2932	
空	2283	繼	2349	鍵	2416	誤	2477	考	2544	根	2612	崎	2671	仔	2738	若	2866	渋	2933	
偶	2284	繫	2350	険	2417	誦	2478	肱	2545	相	2613	崎	2672	伺	2739	寂	2867	獸	2934	
寓	2285	野	2351	頭	2418	餉	2479	考	2546	混	2614	埼	2673	使	2740	弱	2868	縦	2935	
遇	2286	荳	2352	験	2419	乞	2480	腔	2547	痕	2615	碕	2674	刺	2741	惹	2869	重	2936	
串	2287	荳	2353	嶮	2420	鯉	2481	膏	2548	紺	2616	鷺	2675	司	2742	主	2870	銃	2937	
櫛	2288	計	2354	元	2421	交	2482	航	2549	良	2617	作	2676	史	2743	取	2871	叔	2938	
櫛	2289	詣	2355	原	2422	倭	2483	行	2550	魂	2618	削	2677	嗣	2744	守	2872	叔	2939	
屑	2290	警	2356	嚴	2423	侯	2484	荒	2551	【	2619	昨	2678	四	2745	手	2873	夙	2940	
	2291	輕	2357	幻	2424	倭	2485	行	2552	些	2620	柶	2679	士	2746	朱	2874	淑	2941	
	2292	頸	2358	弦	2425	倭	2486	衡	2553	佐	2621	柶	2680	始	2747	殊	2875	祝	2942	
	2293	鶏	2359	減	2426	公	2487	講	2554	又	2622	柶	2681	姉	2748	狩	2876	緒	2943	
	2294	云	2360	源	2427	光	2488	貢	2555	峻	2623	窄	2682	姿	2749	珠	2877	肅	2944	
掘	2301	迎	2361	玄	2428	功	2489	購	2556	嵯	2624	策	2683	子	2750	種	2878	塾	2945	
窟	2302	鯨	2362	現	2429	効	2490	郊	2557	左	2625	策	2684	屍	2751	腫	2879	塾	2946	
省	2303	劇	2363	絃	2430	勾	2491	醇	2558	差	2626	錯	2685	市	2752	趣	2880	出	2947	
靴	2304	擊	2364	言	2431	厚	2492	鉦	2559	查	2627	錯	2686	師	2753	酒	2881	術	2948	
嚮	2305	激	2365	諺	2432	向	2493	銅	2560	沙	2628	檜	2687	志	2754	首	2882	術	2949	
窪	2306	隙	2366	限	2433		2494	閣	2561	瑳	2629	笹	2688	指	2755	儒	2883	俊	2950	
限	2307	隙	2367	【	2434			降	2562	砂	2630	匙	2689	支	2756	受	2884	峻	2951	
栗	2308	傑	2368	こ	2435	后	2501	項	2563	詐	2631	冊	2690	孜	2757	呪	2885	瞬	2952	
	2309	欠	2369	個	2436	喉	2502	香	2564	鎖	2632		2691	失	2758	授	2886	瞬	2953	
	2310		2371	古	2437	垢	2503	高	2565	裘			2692	嫉	2759	樹	2887	竣	2954	
							2504		2566				2693		2760		2889		2955	



区点コード一覧表

駿准	2957	3024	暁稜	3086	腎訊	3153	晴棲	3218	扇撰	3280	僧創	3346	足速	3413	題鷹	3474	檀段	3541	徵懲	3607
循昌	2958	3025	稜蒸	3087	迅陣	3154	栖栖	3219	撰梅	3281	双叢	3347	俗属	3414	瀧瀧	3475	男談	3542	挑暢	3608
旬梶	2959	3026	讓釀	3088	陣鞠	3155	正清	3220	桧泉	3282	倉喪	3348	賊族	3415	卓宅	3476	【ち】	3543	朝牒	3609
殉淳	2960	3027	晶松	3089	【す】	3156	性生	3221	浅洗	3283	壯奏	3349	統卒	3416	托挾	3477	【値】	3544	牒町	3610
渾準	2961	3028	錠囁	3090	【箆】	3157	盛精	3222	泉潜	3284	爽宋	3350	袖其	3417	宅托	3478	知地	3545	牒町	3611
潤盾	2962	3029	樟樵	3091	須酢	3158	聖聲	3223	洗潜	3285	宋層	3351	揃存	3418	挾沢	3479	弛恥	3546	牒町	3612
盾純	2963	3030	樵樵	3092	厨厨	3159	製西	3224	潜煎	3286	層匠	3352	存孫	3419	沢窪	3480	智池	3547	牒町	3613
巡遵	2964	3031	沼消	3093	迢吹	3160	誠誓	3225	煎煇	3287	匠惣	3353	孫尊	3420	窪塚	3481	恥智	3548	牒町	3614
醇順	2965	3032	消消	3094	吹垂	3161	誓請	3226	煇旋	3288	惣想	3354	尊損	3421	塚託	3482	智池	3549	牒町	3615
処初	2966	3033	樵樵	3101	厨厨	3162	請逝	3227	旋穿	3290	搜掃	3355	損村	3422	託窪	3483	恥智	3550	牒町	3616
所暑	2967	3034	樵樵	3102	厨厨	3163	逝醒	3228	穿箭	3291	挿挿	3357	村遜	3423	窪塚	3484	智池	3551	牒町	3617
暑曙	2968	3035	樵樵	3103	厨厨	3164	醒青	3229	箭線	3292	操早	3358	遜【他】	3424	塚託	3485	池痴	3552	牒町	3618
庶庶	2969	3036	樵樵	3104	厨厨	3165	青静	3230	線線	3293	早曹	3359	【他】	3425	託窪	3486	痴池	3553	牒町	3619
緒緒	2970	3037	樵樵	3105	厨厨	3166	静齊	3231	線線	3294	曹渠	3360	太汰	3426	窪託	3487	池痴	3554	牒町	3620
緒緒	2971	3038	樵樵	3106	厨厨	3167	齊稅	3232	線線	3294	渠槽	3361	汰汰	3427	託窪	3488	痴池	3555	牒町	3621
署書	2972	3039	樵樵	3107	厨厨	3168	稅脆	3233	線線	3294	槽漕	3362	汰汰	3428	窪託	3489	痴池	3556	牒町	3622
書署	2973	3040	樵樵	3108	厨厨	3169	脆隻	3234	線線	3294	漕燥	3363	汰汰	3429	託窪	3490	痴池	3557	牒町	3623
諸助	2974	3041	樵樵	3109	厨厨	3170	隻席	3235	線線	3294	燥争	3364	汰汰	3430	窪託	3491	痴池	3558	牒町	3624
叙叙	2975	3042	樵樵	3110	厨厨	3171	席惜	3236	線線	3294	争瘦	3365	汰汰	3431	窪託	3492	痴池	3559	牒町	3625
女序	2976	3043	樵樵	3111	厨厨	3172	惜瑞	3237	線線	3294	瘦相	3366	汰汰	3432	窪託	3493	痴池	3560	牒町	3626
徐徐	2977	3044	樵樵	3112	厨厨	3173	瑞崇	3238	線線	3294	相窓	3367	汰汰	3433	窪託	3494	痴池	3561	牒町	3627
恕恕	2978	3045	樵樵	3113	厨厨	3174	崇嵩	3239	線線	3294	窓糟	3368	汰汰	3434	窪託	3494	痴池	3562	牒町	3628
鋤除	2979	3046	樵樵	3114	厨厨	3175	嵩数	3240	線線	3294	糟綜	3369	汰汰	3435	窪託	3494	痴池	3563	牒町	3629
傷償	2980	3047	樵樵	3115	厨厨	3176	数枢	3241	線線	3294	綜聰	3370	汰汰	3436	窪託	3494	痴池	3564	牒町	3630
	2981	3048	樵樵	3116	厨厨	3177	枢趨	3242	線線	3294	聰草	3371	汰汰	3437	窪託	3494	痴池	3565	牒町	3631
	2982	3049	樵樵	3117	厨厨	3178	趨雛	3243	線線	3294	草莊	3372	汰汰	3438	窪託	3494	痴池	3566	牒町	3632
	2983	3050	樵樵	3118	厨厨	3179	雛据	3244	線線	3294	莊葬	3373	汰汰	3439	窪託	3494	痴池	3567	牒町	3633
	2984	3051	樵樵	3119	厨厨	3180	据杉	3245	線線	3294	葬蒼	3374	汰汰	3440	窪託	3494	痴池	3568	牒町	3634
	2985	3052	樵樵	3120	厨厨	3181	杉相	3246	線線	3294	蒼藻	3375	汰汰	3441	窪託	3494	痴池	3569	牒町	3635
	2986	3053	樵樵	3121	厨厨	3182	相積	3247	線線	3294	藻裝	3376	汰汰	3442	窪託	3494	痴池	3570	牒町	3636
	2987	3054	樵樵	3122	厨厨	3183	積数	3248	線線	3294	裝走	3377	汰汰	3443	窪託	3494	痴池	3571	牒町	3637
	2988	3055	樵樵	3123	厨厨	3184	数枢	3249	線線	3294	走送	3378	汰汰	3444	窪託	3494	痴池	3572	牒町	3638
	2989	3056	樵樵	3124	厨厨	3185	枢趨	3250	線線	3294	送遭	3379	汰汰	3445	窪託	3494	痴池	3573	牒町	3639
	2990	3057	樵樵	3125	厨厨	3186	趨雛	3251	線線	3294	遭鎗	3380	汰汰	3446	窪託	3494	痴池	3574	牒町	3640
	2991	3058	樵樵	3126	厨厨	3187	雛据	3252	線線	3294	鎗霜	3381	汰汰	3447	窪託	3494	痴池	3575	牒町	3641
	2992	3059	樵樵	3127	厨厨	3188	据杉	3253	線線	3294	霜騷	3382	汰汰	3448	窪託	3494	痴池	3576	牒町	3642
	2993	3060	樵樵	3128	厨厨	3189	杉相	3254	線線	3294	騷像	3383	汰汰	3449	窪託	3494	痴池	3577	牒町	3643
	2994	3061	樵樵	3129	厨厨	3190	相積	3255	線線	3294	像增	3384	汰汰	3450	窪託	3494	痴池	3578	牒町	3644
		3062	樵樵	3130	厨厨	3191	積数	3256	線線	3294	增憎	3385	汰汰	3451	窪託	3494	痴池	3579	牒町	3645
		3063	樵樵	3131	厨厨	3192	数枢	3257	線線	3294	【そ】	3386	汰汰	3452	窪託	3494	痴池	3580	牒町	3646
		3064	樵樵	3132	厨厨	3193	枢趨	3258	線線	3294	憎憎	3387	汰汰	3453	窪託	3494	痴池	3581	牒町	3647
		3065	樵樵	3133	厨厨	3194	趨雛	3259	線線	3294	【増】	3388	汰汰	3454	窪託	3494	痴池	3582	牒町	3648
		3066	樵樵	3134	厨厨		雛据	3260	線線	3294	増憎	3389	汰汰	3455	窪託	3494	痴池	3583	牒町	3649
		3067	樵樵	3135	厨厨		据杉	3261	線線	3294	憎憎	3390	汰汰	3456	窪託	3494	痴池	3584	牒町	3650
		3068	樵樵	3136	厨厨		杉相	3262	線線	3294	増憎	3391	汰汰	3457	窪託	3494	痴池	3585	牒町	3651
		3069	樵樵	3137	厨厨		相積	3263	線線	3294	増憎	3392	汰汰	3458	窪託	3494	痴池	3586	牒町	3652
		3070	樵樵	3138	厨厨		積数	3264	線線	3294	増憎	3393	汰汰	3459	窪託	3494	痴池	3587	牒町	3653
		3071	樵樵	3139	厨厨		数枢	3265	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3460	窪託	3494	痴池	3588	牒町	3654
		3072	樵樵	3140	厨厨		枢趨	3266	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3461	窪託	3494	痴池	3589	牒町	3655
		3073	樵樵	3141	厨厨		雛据	3267	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3462	窪託	3494	痴池	3590	牒町	3656
		3074	樵樵	3142	厨厨		据杉	3268	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3463	窪託	3494	痴池	3591	牒町	3657
		3075	樵樵	3143	厨厨		杉相	3269	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3464	窪託	3494	痴池	3592	牒町	3658
		3076	樵樵	3144	厨厨		相積	3270	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3465	窪託	3494	痴池	3593	牒町	3659
		3077	樵樵	3145	厨厨		積数	3271	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3466	窪託	3494	痴池	3594	牒町	3660
		3078	樵樵	3146	厨厨		数枢	3272	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3467	窪託	3494	痴池	3595	牒町	3661
		3079	樵樵	3147	厨厨		枢趨	3273	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3468	窪託	3494	痴池	3596	牒町	3662
		3080	樵樵	3148	厨厨		雛据	3274	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3469	窪託	3494	痴池	3597	牒町	3663
		3081	樵樵	3149	厨厨		据杉	3275	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3470	窪託	3494	痴池	3598	牒町	3664
		3082	樵樵	3150	厨厨		杉相	3276	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3471	窪託	3494	痴池	3599	牒町	3665
		3083	樵樵	3151	厨厨		相積	3277	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3472	窪託	3494	痴池	3600	牒町	3666
		3084	樵樵	3152	厨厨		積数	3278	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3473	窪託	3494	痴池	3601	牒町	3667
		3085	樵樵	3153	厨厨		数枢	3279	線線	3294	増憎	3394	汰汰	3474	窪託	3494	痴池	3602	牒町	3668

区点コード一覧表

9 参考に



区点コード一覧表

低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟梯抵挺提梯汀碇禎程絳艇訂諦蹄通	3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694	殿灘田電【と】 兔吐堵塗妬屠徒斗杜渡登菟賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼悼搭東桃棹棟盜淘湯湯灯燈当痘禱等答箇糖統到	3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794	董蕩藤討騰豆踏逃透鐙陶頭騰闕働動同堂導懂撞洞瞳童胴菊道銅峠鴿匿得德澆特督禿篤毒独說柺橡凸突椴届鳶苦寅酉潯噸屯惇敦沌豚遁頓呑	3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861	曇鈍【奈那内乍風難謎灘捺鍋檣馴繩暖南楠軟難汝【二尼式迺勾賑肉虹廿日乳入如尿輩任妊忍認【ぬ】濡【襦袢衤寧葱貓熱年念捻撚燃粘【の】乃廼之	3862 3863 な 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 【に】 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894	桼囊惱濃納能腦膿農視蚤【巴把播霸波浪派琶破婆罵芭馬俳廢排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅煤煤狼買壳賠陪這蠅秤矧萩伯剝博拍柏泊白箔柏	3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 は 【は】 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984	舶薄迫曝漠爆縛糞駁麦函箱裕箸筆筭幡肌畑畠鉢滌癸醜髮伐罰拔筏閥鳩噉鳩隼伴判半反叛帆搬斑板汜汎版犯班畔繁般藩販範采煩頒飯	3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051	挽晚番盤磐馨蕃蚤【匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被被誹費避非飛樋簞備尾微枇毘琵琶眉美鼻杵稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫	4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 ひ 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117	媛紐百謬倭彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鉸蒜蛭鰭品彬斌浜瀨貧賓頻敏瓶【不付埠夫婦富富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜阜侮	4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178	撫武舞葡蕪部封楓風葺路伏副復幅服福腹複覆淵弗弘沸弘物耐分吻噴墳憤扮焚奮奮糞紛雰文聞【丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陸米頁僻壁癖碧別	4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244	瞥蔑篋偏變片篇編辺返遍便勉婉弁鞭【ほ】保舖鋪圃捕步甫補輔穗募墓慕戌暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂	4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310	褒訪豐邦鋒飽鳳鵬之亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿銖鋒防吠頰北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃沒殆堀幌奔本翻凡盆【摩磨魔麻埋妹味枚	4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371
------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--



区点コード一覧表

每哩	4372	鳴姪	4436		慾抑	4561	虜了	4626	裂廉	4686	腕	4751	于亞	4818	偃假	4880	冢寫	4947	勳勵	5014
模幕	4373	姪牝	4437		欲沃	4562	了亮	4627	廉恫	4687		4752	亞亟	4819	會偕	4881	寫幕	4948	勵勸	5015
膜枕	4374	牝減	4438		沃浴	4563	僚兩	4628	恫憐	4688		4753	亟一	4820	偕修	4882	幕決	4949	勸勿	5016
鮪枕	4375	減免	4439		浴翌	4564	兩凌	4629	憐憐	4689		4754	一亢	4821	修偈	4883	決沕	4950	勿匈	5017
鮪枕	4376	免棉	4440		翌翼	4565	凌寮	4630	憐漣	4690		4755	亢京	4822	偈偈	4884	沕冲	4951	匈匈	5018
亦俣	4377	棉緬	4441		翼淀	4566	寮料	4631	漣煉	4691		4756	京毫	4823	偈偈	4885	冲冰	4952	匈匈	5019
抹末	4378	緬麵	4442		淀ら	4567	料梁	4632	煉簾	4692		4757	毫亶	4824	偈偈	4886	冰況	4953	匈匈	5020
迄俣	4379	麵麵	4443		ら】	4568	梁涼	4633	簾聯	4693		4758	亶从	4825	偈偈	4887	況冽	4954	匈匈	5021
磨方	4380	麵麵	4444		】	4569	涼獺	4634	聯聯	4694		4759	从仍	4826	偈偈	4888	冽涸	4955	匈匈	5022
慢滿	4381	麵麵	4445		】	4570	獺療	4635				4760	仍仄	4827	偈偈	4889	涸涼	4956	匈匈	5023
	4382	模模	4446		】	4571	療瞭	4636	蓮連	4701		4761	仄仆	4828	偈偈	4890	涼凜	4957	匈匈	5024
	4383	模模	4447		】	4572	瞭稜	4637	連連	4702		4762	仆仗	4829	偈偈	4891	凜几	4958	匈匈	5025
	4384	茂妄	4448		】	4573	稜糧	4638	【ろ】	4703		4763	仗仞	4830	偈偈	4892	几處	4959	匈匈	5026
	4385	妄孟	4449		】	4574	糧良	4639	呂魯	4704		4764	仞仞	4831	偈偈	4893	處風	4960	匈匈	5027
	4386	孟毛	4450		】	4575	良諒	4640	魯櫓	4705		4765	仞仞	4832	偈偈	4894	風凭	4961	匈匈	5028
	4387	猛盲	4451		】	4576	諒量	4641	櫓賂	4706		4766	仞仞	4833	僉僉	4901	凭夙	4962	匈匈	5029
	4388	盲網	4452		】	4577	量陵	4642	賂勞	4707		4767	仞仞	4834	僉僉	4902	夙夙	4963	匈匈	5030
	4389	網耗	4453		】	4578	陵領	4643	勞婁	4708		4768	仞仞	4835	僉僉	4903	夙夙	4964	匈匈	5031
	4390	耗蒙	4454		】	4579	領力	4644	婁婁	4709		4769	仞仞	4836	僉僉	4904	夙夙	4965	匈匈	5032
	4391	蒙儲	4455		】	4580	力綠	4645	賂路	4710		4770	仞仞	4837	僉僉	4905	夙夙	4966	匈匈	5033
	4392	儲木	4456		】	4581	綠倫	4646	路露	4711		4771	仞仞	4838	僉僉	4906	夙夙	4967	匈匈	5034
	4393	木默	4457		】	4582	倫厘	4647	露勞	4712		4772	仞仞	4839	僉僉	4907	夙夙	4968	匈匈	5035
	4394	默目	4458		】	4583	厘林	4648	勞婁	4713		4773	仞仞	4840	僉僉	4908	夙夙	4969	匈匈	5036
	4401	目空	4459		】	4584	林淋	4649	婁弄	4714		4774	仞仞	4841	僉僉	4909	夙夙	4970	匈匈	5037
	4402	空勿	4460		】	4585	淋熾	4650	弄朗	4715		4775	仞仞	4842	僉僉	4910	夙夙	4971	匈匈	5038
	4403	勿餅	4461		】	4586	熾蘭	4651	朗樓	4716		4776	仞仞	4843	僉僉	4911	夙夙	4972	匈匈	5039
	4404	餅尤	4462		】	4587	蘭融	4652	樓榔	4717		4777	仞仞	4844	僉僉	4912	夙夙	4973	匈匈	5040
	4405	尤戾	4463		】	4588	融夕	4653	榔浪	4718		4778	仞仞	4845	僉僉	4913	夙夙	4974	匈匈	5041
	4406	戾初	4464		】	4589	夕予	4654	浪漏	4719		4779	仞仞	4846	僉僉	4914	夙夙	4975	匈匈	5042
	4407	初貫	4465		】	4590	予余	4655	漏牢	4720		4780	仞仞	4847	僉僉	4915	夙夙	4976	匈匈	5043
	4408	貫問	4466		】	4591	余与	4656	牢狼	4721		4781	仞仞	4848	僉僉	4916	夙夙	4977	匈匈	5044
	4409	問悶	4467		】	4592	与譽	4657	狼輦	4722		4782	仞仞	4849	僉僉	4917	夙夙	4978	匈匈	5045
	4410	悶紋	4468		】	4593	譽預	4658	輦老	4723		4783	仞仞	4850	僉僉	4918	夙夙	4979	匈匈	5046
	4411	紋門	4469		】	4594	預備	4659	老蠶	4724		4784	仞仞	4851	僉僉	4919	夙夙	4980	匈匈	5047
	4412	門勿	4470		】	4595	備幼	4660	蠶蠟	4725		4785	仞仞	4852	僉僉	4920	夙夙	4981	匈匈	5048
	4413	勿妖	4471		】	4596	幼妖	4661	蠟六	4726		4786	仞仞	4853	僉僉	4921	夙夙	4982	匈匈	5049
	4414	妖容	4472		】	4597	容庸	4662	六麓	4727		4787	仞仞	4854	僉僉	4922	夙夙	4983	匈匈	5050
	4415	容庸	4473		】	4598	庸里	4663	麓刳	4728		4788	仞仞	4855	僉僉	4923	夙夙	4984	匈匈	5051
	4416	庸揚	4474		】	4599	里離	4664	刳錄	4729		4789	仞仞	4856	僉僉	4924	夙夙	4985	匈匈	5052
	4417	揚搖	4475		】	4600	離陸	4665	錄論	4730		4790	仞仞	4857	僉僉	4925	夙夙	4986	匈匈	5053
	4418	搖擁	4476		】	4601	陸律	4666	論【	4731		4791	仞仞	4858	僉僉	4926	夙夙	4987	匈匈	5054
	4419	擁曜	4477		】	4602	律率	4667	【れ】	4732		4792	仞仞	4859	僉僉	4927	夙夙	4988	匈匈	5055
	4420	曜楊	4478		】	4603	率立	4668	令例	4733		4793	仞仞	4860	僉僉	4928	夙夙	4989	匈匈	5056
	4421	楊樣	4479		】	4604	立律	4669	例冷	4734		4794	仞仞	4861	僉僉	4929	夙夙	4990	匈匈	5057
	4422	樣洋	4480		】	4605	律掠	4670	冷嶺	4735		4801	仞仞	4862	僉僉	4930	夙夙	4991	匈匈	5058
	4423	洋溶	4481		】	4606	掠略	4671	嶺伶	4736		4802	仞仞	4863	僉僉	4931	夙夙	4992	匈匈	5059
	4424	溶熔	4482		】	4607	略劉	4672	伶玲	4737		4803	仞仞	4864	僉僉	4932	夙夙	4993	匈匈	5060
	4425	熔用	4483		】	4608	劉流	4673	玲礼	4738		4804	仞仞	4865	僉僉	4933	夙夙	4994	匈匈	5061
	4426	用薰	4484		】	4609	流溜	4674	礼苓	4739		4805	仞仞	4866	僉僉	4934	夙夙	5001	匈匈	5062
	4427	薰羊	4485		】	4610	溜琉	4675	苓苓	4740		4806	仞仞	4867	僉僉	4935	夙夙	5002	匈匈	5063
	4428	羊耀	4486		】	4611	琉留	4676	苓苓	4741		4807	仞仞	4868	僉僉	4936	夙夙	5003	匈匈	5064
	4429	耀葉	4487		】	4612	留疏	4677	苓苓	4742		4808	仞仞	4869	僉僉	4937	夙夙	5004	匈匈	5065
	4430	葉蓉	4488		】	4613	疏粒	4678	苓苓	4743		4809	仞仞	4870	僉僉	4938	夙夙	5005	匈匈	5066
	4431	蓉要	4489		】	4614	粒隆	4679	苓苓	4744		4810	仞仞	4871	僉僉	4939	夙夙	5006	匈匈	5067
	4432	要謡	4490		】	4615	隆龍	4680	苓苓	4745		4811	仞仞	4872	僉僉	4940	夙夙	5007	匈匈	5068
	4433	謡踊	4491		】	4616	龍侶	4681	苓苓	4746		4812	仞仞	4873	僉僉	4941	夙夙	5008	匈匈	5069
	4434	踊陽	4492		】	4617	侶慮	4682	苓苓	4747		4813	仞仞	4874	僉僉	4942	夙夙	5009	匈匈	5070
	4435	陽養	4493		】	4618	慮旅	4683	苓苓	4748		4814	仞仞	4875	僉僉	4943	夙夙	5010	匈匈	5071
			4494		】	4619		4684	苓苓	4749		4815	仞仞	4876	僉僉	4944	夙夙	5011	匈匈	5072
					】	4620		4685	苓苓	4750		4816	仞仞	4877	僉僉	4945	夙夙	5012	匈匈	5073
					】	4621			苓苓			4817	仞仞	4878	僉僉	4946	夙夙	5013	匈匈	5074
					】	4622							仞仞	4879	僉僉		夙夙		匈匈	5075



区点コード一覧表

眩	5076	鳴	5143	坏	5210	壽	5272	嫺	5339	礼	5406	帚	5468	彙	5535	悛	5602	懣	5664	擔	5731
呱	5077	嗶	5144	坎	5211	久	5273	嬌	5340	屹	5407	帛	5469	彭	5536	悛	5603	懣	5665	拈	5732
呬	5078	嗶	5145	圻	5212	復	5274	嬋	5341	岌	5408	帶	5470	彳	5537	悛	5604	懣	5666	拜	5733
呬	5079	嗶	5146	圻	5213	彳	5275	嬋	5342	岌	5409	帷	5471	徂	5538	悛	5605	懣	5667	拌	5734
呬	5080	嗶	5147	址	5214	彳	5276	嬋	5343	岌	5410	帷	5472	徂	5539	悛	5606	懣	5668	拊	5735
呬	5081	嗶	5148	圻	5215	彳	5277	嬋	5344	岌	5411	帷	5473	徂	5540	悛	5607	懣	5669	拂	5736
呬	5082	嗶	5149	圻	5216	彳	5278	嬋	5345	岌	5412	帷	5474	徂	5541	悛	5608	懣	5670	拇	5737
呬	5083	嗶	5150	圻	5217	彳	5279	嬋	5346	岌	5413	帷	5475	徂	5542	悛	5609	懣	5671	拖	5738
呬	5084	嗶	5151	圻	5218	彳	5280	嬋	5347	岌	5414	帷	5476	徂	5543	悛	5610	懣	5672	拉	5739
呬	5085	嗶	5152	圻	5219	彳	5281	嬋	5348	岌	5415	帷	5477	徂	5544	悛	5611	懣	5673	拈	5740
呬	5086	嗶	5153	圻	5220	彳	5282	嬋	5349	岌	5416	帷	5478	徂	5545	悛	5612	懣	5674	拈	5741
呬	5087	嗶	5154	圻	5221	彳	5283	嬋	5350	岌	5417	帷	5479	徂	5546	悛	5613	懣	5675	拈	5742
呬	5088	嗶	5155	圻	5222	彳	5284	嬋	5351	岌	5418	帷	5480	徂	5547	悛	5614	懣	5676	拈	5743
呬	5089	嗶	5156	圻	5223	彳	5285	嬋	5352	岌	5419	帷	5481	徂	5548	悛	5615	懣	5677	拈	5744
呬	5090	嗶	5157	圻	5224	彳	5286	嬋	5353	岌	5420	帷	5482	徂	5549	悛	5616	懣	5678	拈	5745
呬	5091	嗶	5158	圻	5225	彳	5287	嬋	5354	岌	5421	帷	5483	徂	5550	悛	5617	懣	5679	拈	5746
呬	5092	嗶	5159	圻	5226	彳	5288	嬋	5355	岌	5422	帷	5484	徂	5551	悛	5618	懣	5680	拈	5747
呬	5093	嗶	5160	圻	5227	彳	5289	嬋	5356	岌	5423	帷	5485	徂	5552	悛	5619	懣	5681	拈	5748
呬	5094	嗶	5161	圻	5228	彳	5290	嬋	5357	岌	5424	帷	5486	徂	5553	悛	5620	懣	5682	拈	5749
呬	5101	嗶	5162	圻	5229	彳	5291	嬋	5358	岌	5425	帷	5487	徂	5554	悛	5621	懣	5683	拈	5750
呬	5102	嗶	5163	圻	5230	彳	5292	嬋	5359	岌	5426	帷	5488	徂	5555	悛	5622	懣	5684	拈	5751
呬	5103	嗶	5164	圻	5231	彳	5293	嬋	5360	岌	5427	帷	5489	徂	5556	悛	5623	懣	5685	拈	5752
呬	5104	嗶	5165	圻	5232	彳	5294	嬋	5361	岌	5428	帷	5490	徂	5557	悛	5624	懣	5686	拈	5753
呬	5105	嗶	5166	圻	5233	彳	5301	嬋	5362	岌	5429	帷	5491	徂	5558	悛	5625	懣	5687	拈	5754
呬	5106	嗶	5167	圻	5234	彳	5302	嬋	5363	岌	5430	帷	5492	徂	5559	悛	5626	懣	5688	拈	5755
呬	5107	嗶	5168	圻	5235	彳	5303	嬋	5364	岌	5431	帷	5493	徂	5560	悛	5627	懣	5689	拈	5756
呬	5108	嗶	5169	圻	5236	彳	5304	嬋	5365	岌	5432	帷	5494	徂	5561	悛	5628	懣	5690	拈	5757
呬	5109	嗶	5170	圻	5237	彳	5305	嬋	5366	岌	5433	帷	5495	徂	5562	悛	5629	懣	5691	拈	5758
呬	5110	嗶	5171	圻	5238	彳	5306	嬋	5367	岌	5434	帷	5496	徂	5563	悛	5630	懣	5692	拈	5759
呬	5111	嗶	5172	圻	5239	彳	5307	嬋	5368	岌	5435	帷	5497	徂	5564	悛	5631	懣	5693	拈	5760
呬	5112	嗶	5173	圻	5240	彳	5308	嬋	5369	岌	5436	帷	5498	徂	5565	悛	5632	懣	5694	拈	5761
呬	5113	嗶	5174	圻	5241	彳	5309	嬋	5370	岌	5437	帷	5499	徂	5566	悛	5633	懣	5695	拈	5762
呬	5114	嗶	5175	圻	5242	彳	5310	嬋	5371	岌	5438	帷	5500	徂	5567	悛	5634	懣	5696	拈	5763
呬	5115	嗶	5176	圻	5243	彳	5311	嬋	5372	岌	5439	帷	5501	徂	5568	悛	5635	懣	5697	拈	5764
呬	5116	嗶	5177	圻	5244	彳	5312	嬋	5373	岌	5440	帷	5502	徂	5569	悛	5636	懣	5698	拈	5765
呬	5117	嗶	5178	圻	5245	彳	5313	嬋	5374	岌	5441	帷	5503	徂	5570	悛	5637	懣	5699	拈	5766
呬	5118	嗶	5179	圻	5246	彳	5314	嬋	5375	岌	5442	帷	5504	徂	5571	悛	5638	懣	5700	拈	5767
呬	5119	嗶	5180	圻	5247	彳	5315	嬋	5376	岌	5443	帷	5505	徂	5572	悛	5639	懣	5701	拈	5768
呬	5120	嗶	5181	圻	5248	彳	5316	嬋	5377	岌	5444	帷	5506	徂	5573	悛	5640	懣	5702	拈	5769
呬	5121	嗶	5182	圻	5249	彳	5317	嬋	5378	岌	5445	帷	5507	徂	5574	悛	5641	懣	5703	拈	5770
呬	5122	嗶	5183	圻	5250	彳	5318	嬋	5379	岌	5446	帷	5508	徂	5575	悛	5642	懣	5704	拈	5771
呬	5123	嗶	5184	圻	5251	彳	5319	嬋	5380	岌	5447	帷	5509	徂	5576	悛	5643	懣	5705	拈	5772
呬	5124	嗶	5185	圻	5252	彳	5320	嬋	5381	岌	5448	帷	5510	徂	5577	悛	5644	懣	5706	拈	5773
呬	5125	嗶	5186	圻	5253	彳	5321	嬋	5382	岌	5449	帷	5511	徂	5578	悛	5645	懣	5707	拈	5774
呬	5126	嗶	5187	圻	5254	彳	5322	嬋	5383	岌	5450	帷	5512	徂	5579	悛	5646	懣	5708	拈	5775
呬	5127	嗶	5188	圻	5255	彳	5323	嬋	5384	岌	5451	帷	5513	徂	5580	悛	5647	懣	5709	拈	5776
呬	5128	嗶	5189	圻	5256	彳	5324	嬋	5385	岌	5452	帷	5514	徂	5581	悛	5648	懣	5710	拈	5777
呬	5129	嗶	5190	圻	5257	彳	5325	嬋	5386	岌	5453	帷	5515	徂	5582	悛	5649	懣	5711	拈	5778
呬	5130	嗶	5191	圻	5258	彳	5326	嬋	5387	岌	5454	帷	5516	徂	5583	悛	5650	懣	5712	拈	5779
呬	5131	嗶	5192	圻	5259	彳	5327	嬋	5388	岌	5455	帷	5517	徂	5584	悛	5651	懣	5713	拈	5780
呬	5132	嗶	5193	圻	5260	彳	5328	嬋	5389	岌	5456	帷	5518	徂	5585	悛	5652	懣	5714	拈	5781
呬	5133	嗶	5194	圻	5261	彳	5329	嬋	5390	岌	5457	帷	5519	徂	5586	悛	5653	懣	5715	拈	5782
呬	5134	嗶	5201	圻	5262	彳	5330	嬋	5391	岌	5458	帷	5520	徂	5587	悛	5654	懣	5716	拈	5783
呬	5135	嗶	5202	圻	5263	彳	5331	嬋	5392	岌	5459	帷	5521	徂	5588	悛	5655	懣	5717	拈	5784
呬	5136	嗶	5203	圻	5264	彳	5332	嬋	5393	岌	5460	帷	5522	徂	5589	悛	5656	懣	5718	拈	5785
呬	5137	嗶	5204	圻	5265	彳	5333	嬋	5394	岌	5461	帷	5523	徂	5590	悛	5657	懣	5719	拈	5786
呬	5138	嗶	5205	圻	5266	彳	5334	嬋	5395	岌	5462	帷	5524	徂	5591	悛	5658	懣	5720	拈	5787
呬	5139	嗶	5206	圻	5267	彳	5335	嬋	5396	岌	5463	帷	5525	徂	5592	悛	5659	懣	5721	拈	5788
呬	5140	嗶	5207	圻	5268	彳	5336	嬋	5397	岌	5464	帷	5526	徂	5593	悛	5660	懣	5722	拈	5789
呬	5141	嗶	5208	圻	5269	彳	5337	嬋	5398	岌	5465	帷	5527	徂	5594	悛	5661	懣	5723	拈	5790
呬	5142	嗶	5209	圻	5270	彳	5338	嬋	5399	岌	5466	帷	5528	徂	5595	悛	5662	懣	5724	拈	5791
呬	5143	嗶	5210	圻	5271	彳	5339	嬋	5400	岌	5467	帷	5529	徂	5596	悛	5663	懣	5725	拈	5792



区点コード一覧表

撈撼	5793	无旱	5860	杙	5927	棘	5989	榴	6056	欽	6123	泄	6185	湟	6252	潦	6319	熨	6381	猥	6448
	5794	旱	5861	杙	5928	桐	5990	槿	6057	欽	6124	決	6186	渚	6253	渚	6320	熬	6382	猥	6449
據	5801	旱	5862	杙	5929	榜	5991	槿	6058	欽	6125	泓	6187	渚	6254	渚	6321	熬	6383	猥	6450
擲	5802	旱	5863	杙	5930	榜	5992	槿	6059	欽	6126	沽	6188	渚	6255	渚	6322	熬	6384	猥	6451
擲	5803	旱	5864	杙	5931	榜	5993	槿	6060	欽	6127	泗	6189	渚	6256	渚	6323	熬	6385	猥	6452
擲	5804	旱	5865	杙	5932	榜	5994	槿	6061	欽	6128	泗	6190	渚	6257	渚	6324	熬	6386	猥	6453
擲	5805	旱	5866	杙	5933	榜	5995	槿	6062	欽	6129	汨	6191	渚	6258	渚	6325	熬	6387	猥	6454
擲	5806	旱	5867	杙	5934	榜	5996	槿	6063	欽	6130	汨	6192	渚	6259	渚	6326	熬	6388	猥	6455
擲	5807	旱	5868	杙	5935	榜	5997	槿	6064	欽	6131	汨	6193	渚	6260	渚	6327	熬	6389	猥	6456
擲	5808	旱	5869	杙	5936	榜	5998	槿	6065	欽	6132	汨	6194	渚	6261	渚	6328	熬	6390	猥	6457
擲	5809	旱	5870	杙	5937	榜	5999	槿	6066	欽	6133	汨	6201	渚	6262	渚	6329	熬	6391	猥	6458
擲	5810	旱	5871	杙	5938	榜	6000	槿	6067	欽	6134	汨	6202	渚	6263	渚	6330	熬	6392	猥	6459
擲	5811	旱	5872	杙	5939	榜	6001	槿	6068	欽	6135	汨	6203	渚	6264	渚	6331	熬	6393	猥	6460
擲	5812	旱	5873	杙	5940	榜	6002	槿	6069	欽	6136	汨	6204	渚	6265	渚	6332	熬	6394	猥	6461
擲	5813	旱	5874	杙	5941	榜	6003	槿	6070	欽	6137	汨	6205	渚	6266	渚	6333	熬	6401	猥	6462
擲	5814	旱	5875	杙	5942	榜	6004	槿	6071	欽	6138	汨	6206	渚	6267	渚	6334	熬	6402	猥	6463
擲	5815	旱	5876	杙	5943	榜	6005	槿	6072	欽	6139	汨	6207	渚	6268	渚	6335	熬	6403	猥	6464
擲	5816	旱	5877	杙	5944	榜	6006	槿	6073	欽	6140	汨	6208	渚	6269	渚	6336	熬	6404	猥	6465
擲	5817	旱	5878	杙	5945	榜	6007	槿	6074	欽	6141	汨	6209	渚	6270	渚	6337	熬	6405	猥	6466
擲	5818	旱	5879	杙	5946	榜	6008	槿	6075	欽	6142	汨	6210	渚	6271	渚	6338	熬	6406	猥	6467
擲	5819	旱	5880	杙	5947	榜	6009	槿	6076	欽	6143	汨	6211	渚	6272	渚	6339	熬	6407	猥	6468
擲	5820	旱	5881	杙	5948	榜	6010	槿	6077	欽	6144	汨	6212	渚	6273	渚	6340	熬	6408	猥	6469
擲	5821	旱	5882	杙	5949	榜	6011	槿	6078	欽	6145	汨	6213	渚	6274	渚	6341	熬	6409	猥	6470
擲	5822	旱	5883	杙	5950	榜	6012	槿	6079	欽	6146	汨	6214	渚	6275	渚	6342	熬	6410	猥	6471
擲	5823	旱	5884	杙	5951	榜	6013	槿	6080	欽	6147	汨	6215	渚	6276	渚	6343	熬	6411	猥	6472
擲	5824	旱	5885	杙	5952	榜	6014	槿	6081	欽	6148	汨	6216	渚	6277	渚	6344	熬	6412	猥	6473
擲	5825	旱	5886	杙	5953	榜	6015	槿	6082	欽	6149	汨	6217	渚	6278	渚	6345	熬	6413	猥	6474
擲	5826	旱	5887	杙	5954	榜	6016	槿	6083	欽	6150	汨	6218	渚	6279	渚	6346	熬	6414	猥	6475
擲	5827	旱	5888	杙	5955	榜	6017	槿	6084	欽	6151	汨	6219	渚	6280	渚	6347	熬	6415	猥	6476
擲	5828	旱	5889	杙	5956	榜	6018	槿	6085	欽	6152	汨	6220	渚	6281	渚	6348	熬	6416	猥	6477
擲	5829	旱	5890	杙	5957	榜	6019	槿	6086	欽	6153	汨	6221	渚	6282	渚	6349	熬	6417	猥	6478
擲	5830	旱	5891	杙	5958	榜	6020	槿	6087	欽	6154	汨	6222	渚	6283	渚	6350	熬	6418	猥	6479
擲	5831	旱	5892	杙	5959	榜	6021	槿	6088	欽	6155	汨	6223	渚	6284	渚	6351	熬	6419	猥	6480
擲	5832	旱	5893	杙	5960	榜	6022	槿	6089	欽	6156	汨	6224	渚	6285	渚	6352	熬	6420	猥	6481
擲	5833	旱	5894	杙	5961	榜	6023	槿	6090	欽	6157	汨	6225	渚	6286	渚	6353	熬	6421	猥	6482
擲	5834	旱	5901	杙	5962	榜	6024	槿	6091	欽	6158	汨	6226	渚	6287	渚	6354	熬	6422	猥	6483
擲	5835	旱	5902	杙	5963	榜	6025	槿	6092	欽	6159	汨	6227	渚	6288	渚	6355	熬	6423	猥	6484
擲	5836	旱	5903	杙	5964	榜	6026	槿	6093	欽	6160	汨	6228	渚	6289	渚	6356	熬	6424	猥	6485
擲	5837	旱	5904	杙	5965	榜	6027	槿	6094	欽	6161	汨	6229	渚	6290	渚	6357	熬	6425	猥	6486
擲	5838	旱	5905	杙	5966	榜	6028	槿	6101	欽	6162	汨	6230	渚	6291	渚	6358	熬	6426	猥	6487
擲	5839	旱	5906	杙	5967	榜	6029	槿	6102	欽	6163	汨	6231	渚	6292	渚	6359	熬	6427	猥	6488
擲	5840	旱	5907	杙	5968	榜	6030	槿	6103	欽	6164	汨	6232	渚	6293	渚	6360	熬	6428	猥	6489
擲	5841	旱	5908	杙	5969	榜	6031	槿	6104	欽	6165	汨	6233	渚	6294	渚	6361	熬	6429	猥	6490
擲	5842	旱	5909	杙	5970	榜	6032	槿	6105	欽	6166	汨	6234	渚	6301	渚	6362	熬	6430	猥	6491
擲	5843	旱	5910	杙	5971	榜	6033	槿	6106	欽	6167	汨	6235	渚	6302	渚	6363	熬	6431	猥	6492
擲	5844	旱	5911	杙	5972	榜	6034	槿	6107	欽	6168	汨	6236	渚	6303	渚	6364	熬	6432	猥	6493
擲	5845	旱	5912	杙	5973	榜	6035	槿	6108	欽	6169	汨	6237	渚	6304	渚	6365	熬	6433	猥	6494
擲	5846	旱	5913	杙	5974	榜	6036	槿	6109	欽	6170	汨	6238	渚	6305	渚	6366	熬	6434	猥	6495
擲	5847	旱	5914	杙	5975	榜	6037	槿	6110	欽	6171	汨	6239	渚	6306	渚	6367	熬	6435	猥	6496
擲	5848	旱	5915	杙	5976	榜	6038	槿	6111	欽	6172	汨	6240	渚	6307	渚	6368	熬	6436	猥	6497
擲	5849	旱	5916	杙	5977	榜	6039	槿	6112	欽	6173	汨	6241	渚	6308	渚	6369	熬	6437	猥	6498
擲	5850	旱	5917	杙	5978	榜	6040	槿	6113	欽	6174	汨	6242	渚	6309	渚	6370	熬	6438	猥	6499
擲	5851	旱	5918	杙	5979	榜	6041	槿	6114	欽	6175	汨	6243	渚	6310	渚	6371	熬	6439	猥	6500
擲	5852	旱	5919	杙	5980	榜	6042	槿	6115	欽	6176	汨	6244	渚	6311	渚	6372	熬	6440	猥	6501
擲	5853	旱	5920	杙	5981	榜	6043	槿	6116	欽	6177	汨	6245	渚	6312	渚	6373	熬	6441	猥	6502
擲	5854	旱	5921	杙	5982	榜	6044	槿	6117	欽	6178	汨	6246	渚	6313	渚	6374	熬	6442	猥	6503
擲	5855	旱	5922	杙	5983	榜	6045	槿	6118	欽	6179	汨	6247	渚	6314	渚	6375	熬	6443	猥	6504
擲	5856	旱	5923	杙	5984	榜	6046	槿	6119	欽	6180	汨	6248	渚	6315	渚	6376	熬	6444	猥	6505
擲	5857	旱	5924	杙	5985	榜	6047	槿	6120	欽	6181	汨	6249	渚	6316	渚	6377	熬	6445	猥	6506
擲	5858	旱	5925	杙	5986	榜	6048	槿	6121	欽	6182	汨	6250	渚	6317	渚	6378	熬	6446	猥	6507
擲	5859	旱	5926	杙	5987	榜	6049	槿	6122	欽	6183	汨	6251	渚	6318	渚	6379	熬	6447	猥	6508

区点コード一覧表

9 参考



区点コード一覧表

甄薨	6515	癩瘡	6577	睫睛	6644	祀祠	6711	笏	6773	簇	6840	紮	6907	繞	6969	翊	7036	脾	7103	饒	7165
薨	6516	瘡	6578	睛	6645	祠	6712	站	6774	彫	6841	紮	6908	繚	6970	翊	7037	脾	7104	饒	7166
甕	6517	瘡	6579	睥	6646	祇	6713	站	6775	筆	6842	紮	6909	繚	6971	翊	7038	脾	7105	饒	7167
甕	6518	瘡	6580	睥	6647	崇	6714	站	6776	筆	6843	紮	6910	繚	6972	翊	7039	脾	7106	饒	7168
甕	6519	瘡	6581	睥	6648	祇	6715	站	6777	筆	6844	紮	6911	繚	6973	翊	7040	脾	7107	饒	7169
甕	6520	瘡	6582	睥	6649	祇	6716	站	6778	筆	6845	紮	6912	繚	6974	翊	7041	脾	7108	饒	7170
甕	6521	瘡	6583	睥	6650	祇	6717	站	6779	筆	6846	紮	6913	繚	6975	翊	7042	脾	7109	饒	7171
甕	6522	瘡	6584	睥	6651	祇	6718	站	6780	筆	6847	紮	6914	繚	6976	翊	7043	脾	7110	饒	7172
甕	6523	瘡	6585	睥	6652	祇	6719	站	6781	筆	6848	紮	6915	繚	6977	翊	7044	脾	7111	饒	7173
甕	6524	瘡	6586	睥	6653	祇	6720	站	6782	筆	6849	紮	6916	繚	6978	翊	7045	脾	7112	饒	7174
甕	6525	瘡	6587	睥	6654	祇	6721	站	6783	筆	6850	紮	6917	繚	6979	翊	7046	脾	7113	饒	7175
甕	6526	瘡	6588	睥	6655	祇	6722	站	6784	筆	6851	紮	6918	繚	6980	翊	7047	脾	7114	饒	7176
甕	6527	瘡	6589	睥	6656	祇	6723	站	6785	筆	6852	紮	6919	繚	6981	翊	7048	脾	7115	饒	7177
甕	6528	瘡	6590	睥	6657	祇	6724	站	6786	筆	6853	紮	6920	繚	6982	翊	7049	脾	7116	饒	7178
甕	6529	瘡	6591	睥	6658	祇	6725	站	6787	筆	6854	紮	6921	繚	6983	翊	7050	脾	7117	饒	7179
甕	6530	瘡	6592	睥	6659	祇	6726	站	6788	筆	6855	紮	6922	繚	6984	翊	7051	脾	7118	饒	7180
甕	6531	瘡	6593	睥	6660	祇	6727	站	6789	筆	6856	紮	6923	繚	6985	翊	7052	脾	7119	饒	7181
甕	6532	瘡	6594	睥	6661	祇	6728	站	6790	筆	6857	紮	6924	繚	6986	翊	7053	脾	7120	饒	7182
甕	6533	瘡	6595	睥	6662	祇	6729	站	6791	筆	6858	紮	6925	繚	6987	翊	7054	脾	7121	饒	7183
甕	6534	瘡	6601	睥	6663	祇	6730	站	6792	筆	6859	紮	6926	繚	6988	翊	7055	脾	7122	饒	7184
甕	6535	瘡	6602	睥	6664	祇	6731	站	6793	筆	6860	紮	6927	繚	6989	翊	7056	脾	7123	饒	7185
甕	6536	瘡	6603	睥	6665	祇	6732	站	6794	筆	6861	紮	6928	繚	6990	翊	7057	脾	7124	饒	7186
甕	6537	瘡	6604	睥	6666	祇	6733	站	6795	筆	6862	紮	6929	繚	6991	翊	7058	脾	7125	饒	7187
甕	6538	瘡	6605	睥	6667	祇	6734	站	6796	筆	6863	紮	6930	繚	6992	翊	7059	脾	7126	饒	7188
甕	6539	瘡	6606	睥	6668	祇	6735	站	6797	筆	6864	紮	6931	繚	6993	翊	7060	脾	7127	饒	7189
甕	6540	瘡	6607	睥	6669	祇	6736	站	6798	筆	6865	紮	6932	繚	6994	翊	7061	脾	7128	饒	7190
甕	6541	瘡	6608	睥	6670	祇	6737	站	6799	筆	6866	紮	6933	繚	7001	翊	7062	脾	7129	饒	7191
甕	6542	瘡	6609	睥	6671	祇	6738	站	6800	筆	6867	紮	6934	繚	7002	翊	7063	脾	7130	饒	7192
甕	6543	瘡	6610	睥	6672	祇	6739	站	6801	筆	6868	紮	6935	繚	7003	翊	7064	脾	7131	饒	7193
甕	6544	瘡	6611	睥	6673	祇	6740	站	6802	筆	6869	紮	6936	繚	7004	翊	7065	脾	7132	饒	7194
甕	6545	瘡	6612	睥	6674	祇	6741	站	6803	筆	6870	紮	6937	繚	7005	翊	7066	脾	7133	饒	7195
甕	6546	瘡	6613	睥	6675	祇	6742	站	6804	筆	6871	紮	6938	繚	7006	翊	7067	脾	7134	饒	7196
甕	6547	瘡	6614	睥	6676	祇	6743	站	6805	筆	6872	紮	6939	繚	7007	翊	7068	脾	7135	饒	7197
甕	6548	瘡	6615	睥	6677	祇	6744	站	6806	筆	6873	紮	6940	繚	7008	翊	7069	脾	7136	饒	7198
甕	6549	瘡	6616	睥	6678	祇	6745	站	6807	筆	6874	紮	6941	繚	7009	翊	7070	脾	7137	饒	7199
甕	6550	瘡	6617	睥	6679	祇	6746	站	6808	筆	6875	紮	6942	繚	7010	翊	7071	脾	7138	饒	7200
甕	6551	瘡	6618	睥	6680	祇	6747	站	6809	筆	6876	紮	6943	繚	7011	翊	7072	脾	7139	饒	7201
甕	6552	瘡	6619	睥	6681	祇	6748	站	6810	筆	6877	紮	6944	繚	7012	翊	7073	脾	7140	饒	7202
甕	6553	瘡	6620	睥	6682	祇	6749	站	6811	筆	6878	紮	6945	繚	7013	翊	7074	脾	7141	饒	7203
甕	6554	瘡	6621	睥	6683	祇	6750	站	6812	筆	6879	紮	6946	繚	7014	翊	7075	脾	7142	饒	7204
甕	6555	瘡	6622	睥	6684	祇	6751	站	6813	筆	6880	紮	6947	繚	7015	翊	7076	脾	7143	饒	7205
甕	6556	瘡	6623	睥	6685	祇	6752	站	6814	筆	6881	紮	6948	繚	7016	翊	7077	脾	7144	饒	7206
甕	6557	瘡	6624	睥	6686	祇	6753	站	6815	筆	6882	紮	6949	繚	7017	翊	7078	脾	7145	饒	7207
甕	6558	瘡	6625	睥	6687	祇	6754	站	6816	筆	6883	紮	6950	繚	7018	翊	7079	脾	7146	饒	7208
甕	6559	瘡	6626	睥	6688	祇	6755	站	6817	筆	6884	紮	6951	繚	7019	翊	7080	脾	7147	饒	7209
甕	6560	瘡	6627	睥	6689	祇	6756	站	6818	筆	6885	紮	6952	繚	7020	翊	7081	脾	7148	饒	7210
甕	6561	瘡	6628	睥	6690	祇	6757	站	6819	筆	6886	紮	6953	繚	7021	翊	7082	脾	7149	饒	7211
甕	6562	瘡	6629	睥	6691	祇	6758	站	6820	筆	6887	紮	6954	繚	7022	翊	7083	脾	7150	饒	7212
甕	6563	瘡	6630	睥	6692	祇	6759	站	6821	筆	6888	紮	6955	繚	7023	翊	7084	脾	7151	饒	7213
甕	6564	瘡	6631	睥	6693	祇	6760	站	6822	筆	6889	紮	6956	繚	7024	翊	7085	脾	7152	饒	7214
甕	6565	瘡	6632	睥	6694	祇	6761	站	6823	筆	6890	紮	6957	繚	7025	翊	7086	脾	7153	饒	7215
甕	6566	瘡	6633	睥	6695	祇	6762	站	6824	筆	6891	紮	6958	繚	7026	翊	7087	脾	7154	饒	7216
甕	6567	瘡	6634	睥	6696	祇	6763	站	6825	筆	6892	紮	6959	繚	7027	翊	7088	脾	7155	饒	7217
甕	6568	瘡	6635	睥	6697	祇	6764	站	6826	筆	6893	紮	6960	繚	7028	翊	7089	脾	7156	饒	7218
甕	6569	瘡	6636	睥	6698	祇	6765	站	6827	筆	6894	紮	6961	繚	7029	翊	7090	脾	7157	饒	7219
甕	6570	瘡	6637	睥	6699	祇	6766	站	6828	筆	6895	紮	6962	繚	7030	翊	7091	脾	7158	饒	7220
甕	6571	瘡	6638	睥	6700	祇	6767	站	6829	筆	6896	紮	6963	繚	7031	翊	7092	脾	7159	饒	7221
甕	6572	瘡	6639	睥	6701	祇	6768	站	6830	筆	6897	紮	6964	繚	7032	翊	7093	脾	7160	饒	7222
甕	6573	瘡	6640	睥	6702	祇	6769	站	6831	筆	6898	紮	6965	繚	7033	翊	7094	脾	7161	饒	7223
甕	6574	瘡	6641	睥	6703	祇	6770	站	6832	筆	6899	紮	6966	繚	7034	翊	7095	脾	7162	饒	7224
甕	6575	瘡	6642	睥	6704	祇	6771	站	6833	筆	6900	紮	6967	繚	7035	翊	7096	脾	7163	饒	7225
甕	6576	瘡	6643	睥	6705	祇	6772	站	6834	筆	6901	紮	6968	繚	7036	翊	7097	脾	7164	饒	7226

区点コード一覧表



区点コード一覧表

鐘	7949	隼	8016	童	8078	駘	8145	鬪	8212	鳧	8274	鸞	8341		8408		8470	
鐃	7950	隼	8017	竟	8079	駘	8146	鬪	8213	鳧	8275	鸞	8342		8409		8471	
鐃	7951	隼	8018	韶	8080	駘	8147	鬪	8214	鳧	8276	鸞	8343		8410		8472	
鐃	7952	隼	8019	韵	8081	駘	8148	鬪	8215	鳧	8277	鸞	8344		8411		8473	
鐃	7953	隼	8020	頌	8082	駘	8149	鬪	8216	鳧	8278	鸞	8345		8412		8474	
鐃	7954	隼	8021	頌	8083	駘	8150	鬪	8217	鳧	8279	鸞	8346		8413		8475	
鐃	7955	隼	8022	頌	8084	駘	8151	鬪	8218	鳧	8280	鸞	8347		8414		8476	
鐃	7956	隼	8023	頌	8085	駘	8152	鬪	8219	鳧	8281	鸞	8348		8415		8477	
鐃	7957	隼	8024	頌	8086	駘	8153	鬪	8220	鳧	8282	鸞	8349		8416		8478	
鐃	7958	隼	8025	頌	8087	駘	8154	鬪	8221	鳧	8283	鸞	8350		8417		8479	
鐃	7959	隼	8026	頌	8088	駘	8155	鬪	8222	鳧	8284	鸞	8351		8418		8480	
鐃	7960	隼	8027	頌	8089	駘	8156	鬪	8223	鳧	8285	鸞	8352		8419		8481	
鐃	7961	隼	8028	頌	8090	駘	8157	鬪	8224	鳧	8286	鸞	8353		8420		8482	
鐃	7962	隼	8029	頌	8091	駘	8158	鬪	8225	鳧	8287	鸞	8354		8421		8483	
鐃	7963	隼	8030	頌	8092	駘	8159	鬪	8226	鳧	8288	鸞	8355		8422		8484	
鐃	7964	隼	8031	頌	8093	駘	8160	鬪	8227	鳧	8289	鸞	8356		8423		8485	
鐃	7965	隼	8032	頌	8094	駘	8161	鬪	8228	鳧	8290	鸞	8357		8424		8486	
鐃	7966	隼	8033	頌	8094	駘	8162	鬪	8229	鳧	8291	鸞	8358		8425		8487	
鐃	7967	隼	8034	頌	8101	駘	8163	鬪	8230	鳧	8292	鸞	8359		8426		8488	
鐃	7968	隼	8035	頌	8102	駘	8164	鬪	8231	鳧	8293	鸞	8360		8427		8489	
鐃	7969	隼	8036	頌	8103	駘	8165	鬪	8232	鳧	8294	鸞	8361		8428		8490	
鐃	7970	隼	8037	頌	8104	駘	8166	鬪	8233	鳧	8295	鸞	8362		8429		8491	
鐃	7971	隼	8038	頌	8105	駘	8167	鬪	8234	鳧	8301	鸞	8363		8430		8492	
鐃	7972	隼	8039	頌	8106	駘	8168	鬪	8235	鳧	8302	鸞	8364		8431		8493	
鐃	7973	隼	8040	頌	8107	駘	8169	鬪	8236	鳧	8303	鸞	8365		8432		8494	
鐃	7974	隼	8041	頌	8108	駘	8170	鬪	8237	鳧	8304	鸞	8366		8433			
鐃	7975	隼	8042	頌	8109	駘	8171	鬪	8238	鳧	8305	鸞	8367		8434			
鐃	7976	隼	8043	頌	8110	駘	8172	鬪	8239	鳧	8306	鸞	8368		8435			
鐃	7977	隼	8044	頌	8111	駘	8173	鬪	8240	鳧	8307	鸞	8369		8436			
鐃	7978	隼	8045	頌	8112	駘	8174	鬪	8241	鳧	8308	鸞	8370		8437			
鐃	7979	隼	8046	頌	8113	駘	8175	鬪	8242	鳧	8309	鸞	8371		8438			
鐃	7980	隼	8047	頌	8114	駘	8176	鬪	8243	鳧	8310	鸞	8372		8439			
鐃	7981	隼	8048	頌	8115	駘	8177	鬪	8244	鳧	8311	鸞	8373		8440			
鐃	7982	隼	8049	頌	8116	駘	8178	鬪	8245	鳧	8312	鸞	8374		8441			
鐃	7983	隼	8050	頌	8117	駘	8179	鬪	8246	鳧	8313	鸞	8375		8442			
鐃	7984	隼	8051	頌	8118	駘	8180	鬪	8247	鳧	8314	鸞	8376		8443			
鐃	7985	隼	8052	頌	8119	駘	8181	鬪	8248	鳧	8315	鸞	8377		8444			
鐃	7986	隼	8053	頌	8120	駘	8182	鬪	8249	鳧	8316	鸞	8378		8445			
鐃	7987	隼	8054	頌	8121	駘	8183	鬪	8250	鳧	8317	鸞	8379		8446			
鐃	7988	隼	8055	頌	8122	駘	8184	鬪	8251	鳧	8318	鸞	8380		8447			
鐃	7989	隼	8056	頌	8123	駘	8185	鬪	8252	鳧	8319	鸞	8381		8448			
鐃	7990	隼	8057	頌	8124	駘	8186	鬪	8253	鳧	8320	鸞	8382		8449			
鐃	7991	隼	8058	頌	8125	駘	8187	鬪	8254	鳧	8321	鸞	8383		8450			
鐃	7992	隼	8059	頌	8126	駘	8188	鬪	8255	鳧	8322	鸞	8384		8451			
鐃	7993	隼	8060	頌	8127	駘	8189	鬪	8256	鳧	8323	鸞	8385		8452			
鐃	7994	隼	8061	頌	8128	駘	8190	鬪	8257	鳧	8324	鸞	8386		8453			
鐃		隼	8062	頌	8129	駘	8191	鬪	8258	鳧	8325	鸞	8387		8454			
鐃		隼	8063	頌	8130	駘	8192	鬪	8259	鳧	8326	鸞	8388		8455			
鐃		隼	8064	頌	8131	駘	8193	鬪	8260	鳧	8327	鸞	8389		8456			
鐃		隼	8065	頌	8132	駘	8194	鬪	8261	鳧	8328	鸞	8390		8457			
鐃		隼	8066	頌	8133	駘		鬪	8262	鳧	8329	鸞	8391		8458			
鐃		隼	8067	頌	8134	駘	8201	鬪	8263	鳧	8330	鸞	8392		8459			
鐃		隼	8068	頌	8135	駘	8202	鬪	8264	鳧	8331	鸞	8393		8460			
鐃		隼	8069	頌	8136	駘	8203	鬪	8265	鳧	8332	鸞	8394		8461			
鐃		隼	8070	頌	8137	駘	8204	鬪	8266	鳧	8333	鸞		8401		8462		
鐃		隼	8071	頌	8138	駘	8205	鬪	8267	鳧	8334	鸞		8402		8463		
鐃		隼	8072	頌	8139	駘	8206	鬪	8268	鳧	8335	鸞		8403		8464		
鐃		隼	8073	頌	8140	駘	8207	鬪	8269	鳧	8336	鸞		8404		8465		
鐃		隼	8074	頌	8141	駘	8208	鬪	8270	鳧	8337	鸞		8405		8466		
鐃		隼	8075	頌	8142	駘	8209	鬪	8271	鳧	8338	鸞		8406		8467		
鐃		隼	8076	頌	8143	駘	8210	鬪	8272	鳧	8339	鸞		8407		8468		
鐃		隼	8077	頌	8144	駘	8211	鬪	8273	鳧	8340	鸞						




登録／設定早見表

親機では次の登録／設定、機能選択が行えます。

登録／設定項目一覧表（親機）

登録／機能 にタッチしたあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶこともできます。

（例）「在宅時コール回数」の項目を選ぶには

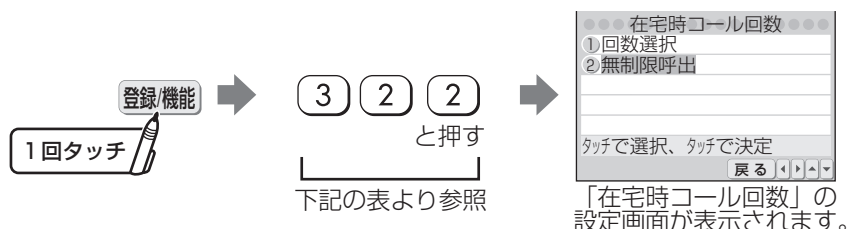

機能名	機能の説明	参照ページ
1 初期登録		
1 日付・時刻	日付と時刻を登録できます。	1-52
2 発信元番号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	1-54
3 発信元名	ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	1-55
4 回線種別選択	電話回線の種別を設定できます。	1-27
2 おもしろ機能設定		
1 からくり時計設定	時間ごとのアニメーション表示とメロディー演奏の有無、また、演奏するメロディーの種類を設定できます。	5-26~5-27
2 カレンダー設定	カレンダーに登録する予定の日付や種類を設定できます。	5-28~5-30
3 ドアホン画像表示	カラーカメラドアホンに保存した画像を表示させることができます。	5-37~5-44
3 音関連設定		
1 音量調整		
1 親機送話音量切替	親機でお話中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	8-2
2 子機送話音量切替	子機でお話中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	8-2
3 子機受話音量切替	子機でお話中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変更できます。	8-3
2 呼出音		
1 呼出音選択	親機（ワイヤレスカラー液晶）の呼出音を設定できます。	1-45
2 在宅時コール回数	在宅モード時の呼出音の回数を設定できます。	3-24
3 留守設定時コール回数	留守モード時の呼出音の回数を設定できます。	4-3



機能名	機能の説明	参照ページ
3 音関連設定		
③ メール到着通知音	「Lモード」に新しいメールが到着したことをお知らせする通知音の有無や、通知音の種類を設定できます。	6-28～6-29
④ メール受信完了音	ファクスに新しいメールを受信したことをお知らせする通知音の有無や、通知音の種類を設定できます。	6-35
⑤ オリジナル応答	留守番電話のオリジナル応答メッセージを録音、消去、再生することができます。	4-10
⑥ 読上げボイス設定	読上げボイスダイヤル機能を設定／解除できます。	5-5～5-6
④ メモ録音・通話録音	メモ録音や通話録音を再生して確認できます。	5-3
⑤ コピー設定	拡大・縮小・複数枚の特殊なコピーができます。	3-7
6 画面設定		
① 液晶コントラスト調整	ワイヤレスカラー液晶のディスプレイのコントラストを調整できます。	1-39
② 待機画面設定	ワイヤレスカラー液晶の待機中に表示させる待機画面を設定できます。	5-2
③ バックライト消灯時間設定	ワイヤレスカラー液晶が消灯するまでの時間を設定できます。	1-40
7 電話帳		
① 登録	親機（ワイヤレスカラー液晶）の電話帳に登録できます。	2-13～2-15
② 子機転送	親機（ワイヤレスカラー液晶）の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	2-26
8 L設定		
① メール自動受信	メールを自動受信する機能の有無を設定できます。	6-32～6-33
② 機能ロック	Lモード機能を暗証番号でロックする設定ができます。メール機能、ブラウザ機能それぞれに設定できます。	6-16
③ 機能利用停止	Lモード機能を利用できないようにする設定ができます。メール機能、ブラウザ機能それぞれに設定できます。	6-16
④ 無通信監視タイマー	回線が接続されたまま何も操作しなかったときに自動的に回線を切断する機能の有無を設定できます。	6-17
⑤ 端末機器自動設定	Lモードをはじめてご利用になる場合、設定センターからアクセスポイント電話番号の登録ができます。	6-17
⑥ センター番号確認	「端末機器自動設定」で登録されたアクセスポイント電話番号をディスプレイに表示することができます。	6-18
⑦ 証明書設定	サイトに発行される証明書を有効にする、無効にするの設定ができます。	6-18
⑧ 電話帳送信	カラー液晶に登録した電話帳の内容を送信することができます。	6-19
⑨ お気に入り送信	カラー液晶に登録したお気に入りのデータを送信することができます。	6-19
⑩ 画像表示 <small>再生▶</small>	サイトやメッセージに含まれている画像を表示する・表示しないの設定ができます。	6-20



機能名	機能の説明	参照ページ
9 詳細設定		
1 FAX／コピー		
① FAX受信方法	ファクスの受信方法を設定できます。	5-14
② 終了音	コピーやファクス送受信後に鳴る、終了音の有無を設定できます。	5-14
③ インクリボン使用量	インクリボンの使用量を表示、リセットできます。	8-11
2 ナンバー・ディスプレイ		
① 着信鳴り分け	着信鳴り分けをする、しないの設定ができます。	7-20
② 着信鳴り分け時の呼出音	着信鳴り分け時の呼出音を設定できます。	7-21
③ 非通知お断り	「非通知お断り」をする、しないの設定ができます。	7-24
④ 公衆電話お断り	「公衆電話お断り」をする、しないの設定ができます。	7-24
⑤ 表示圏外お断り	「表示圏外お断り」をする、しないの設定ができます。	7-24
⑥ お断り番号設定	「お断り番号」が登録できます。	7-25
⑦ キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	7-9
⑧ 着信あり表示	応答できなかったり、留守録音される前に切れてしまった着信があると、画面表示でお知らせする機能の有無を設定します。	7-12
3 キータッチ音		
① 液晶ディスプレイ部	画面上のキーにタッチしたときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定できます。	5-15
② 本体部	親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音の有無を設定をできます。	5-15
④ 留守録暗証番号	リモート操作をするための暗証番号が登録できます。	5-17
⑤ メモリー残量表示	親機のメモリーの残量が表示できます。	4-9
⑥ ユーザー辞書	文字入力によく使う単語の変換パターンを登録できます。	1-70
⑦ 電話帳以外初期化	親機の登録／設定を初期設定（お買いあげ時の設定）に戻すことができます。	9-3
0 原稿排出	セットしている原稿が排出できます。	3-3



子機では次の機能を設定できます。

機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	4-8
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出を設定します。	2-10
チャクシンネイロ	呼出音を設定します。	1-48
チャクシンナリワケ	着信の種類ごとに呼出音を設定します。	7-22
メロディトウロク	オリジナルメロディーを新規登録します。	5-9
メロディショウキョ	オリジナルメロディーを消去します。	5-10
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	7-13
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	2-33
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳をワイヤレスカラー液晶に転送します。	2-27
トケイトウロク	時間を登録します。	1-53
アラームセッテイ	アラームの時刻、設定／解除を設定します。	5-7
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定／解除します。	5-16
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	5-16
マチウケジカン	待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。	5-16



ワイヤレスカラー液晶取り外し時の機能一覧（親機）

親機からワイヤレスカラー液晶を取り外しているときは、親機単独でもおもに以下の機能が使用できます。

機能	機能の説明	参照ページ
呼出音量を変える	電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変えることができます。	1-44
受話音量を変える	通話中に受話器から聞こえる声の大きさを変えることができます。	1-49
スピーカー音量を変える	スピーカーから聞こえる声の大きさを変えることができます。	1-49
電話をかける／受ける	電話をかける、またはかかってきた電話を受けることができます。	2-2、 2-4
電話をかけ直す（再ダイヤル）	最後に電話をかけた相手先に、もう一度電話をかけることができます。	2-32
通話中にお待たせする	通話を保留することができます。	2-11
等倍コピーする	等倍でのコピーができます。	3-6
ファクスを送る／受ける	「普通字」モードでファクスを送る、または送られてきたファクスを受けることができます。	3-8、 3-20、 3-23
再ダイヤルでファクスを送る	再ダイヤルの機能を使って、ファクスを送ることができます。	3-13
留守設定する／解除する	留守モードに設定する、または解除することができます。	4-2、 4-5
留守録音を再生する	留守設定中に録音された用件を再生することができます。	4-7
子機と内線通話する	子機と内線で通話することができます。	2-34
子機へ電話をとりつぐ （とりつぎ転送・ひとり転送）	通話を子機へ転送することができます。	2-36、 2-38
キャッチホンを利用する	通話中に、他の相手先からの着信を受けることができます。	5-23
ドアホンと話す	ドアホンと通話することができます。	5-32



さくいん

【アルファベット・数字】

FAX TO 機能	6-76
FAX 受信方法	3-18～3-19、3-20～3-24
F ネット	3-32
L ボタン	1-15
L メール設定	
着信お断りメール設定	6-22
マイアドレス設定	6-12～6-13
メールグループ設定	6-22
メール転送設定	6-22
L モード	
L モードとの接続を終了する	6-8
絵文字	1-69
回線だけを切断する	6-8
画面のプリント	6-70
画面メモを待機画面にする	6-68～6-69
サイトを表示する	6-52
端末機器自動設定	6-6、6-17
着信メロディーを取り込む	6-57
ディスプレイ表示	6-8
パスワードを変更（設定）する	6-9～6-11
表示中の画面を登録する（画面メモ）	6-66
メール	6-22
メールを手動受信する	6-34
メールを送信する	6-24～6-26
文字を入力する	1-56～1-69
L モードゲートウェイ	6-2
MAIL TO 機能	6-75
NTT	
キャッチホン・ディスプレイ契約	7-8
ナンバー・ディスプレイ契約	7-2
ネーム・ディスプレイ契約	7-6
PHONE TO 機能	6-75
TA 対応	9-9
URL（アドレス）	6-64～6-65
WEB TO 機能	6-76
10PPS	1-24、1-27
20PPS	1-24、1-27

【あ】

アクセスポイント	6-2
アクセスポイント電話番号（センター番号）	6-6
アース端子	1-11、1-23
アップロード	6-72
宛先（メールアドレス）を検索する	6-25
アドレス入力検索	6-64～6-65
アフターサービス	8-39
アラーム（モーニングコール）	5-7
暗号化通信	6-54
暗証番号	
暗証番号を登録する	5-17
暗証番号を変更する	5-17

【い】

インクリボン	
インクリボンを交換する	8-9～8-11
インクリボンの使用量を確認する	8-11
使用済みのインクリボンを捨てるときは	1-29、8-11
インクリボンのご購入は	9-2
インクリボン用ギヤ	1-6、1-28～1-29、8-9～8-11
インターネット	6-2、6-64～6-65

【え】

絵文字	1-69
エラー表示	8-27～8-33

【お】

応答メッセージ	
自分で応答メッセージを録音する	4-10
応答メッセージの内容を確認する	4-10
自分で録音した応答メッセージを消去する	4-10
お買いあげ時の設定	9-5
お気に入り	
サイトを登録する	6-58
サイトを表示する	6-59
タイトルを編集する	6-60
お気に入りデータのアップロード	6-72
お気に入りデータのダウンロード	6-74
お声拝聴機能	9-7
お断り	7-23～7-26
お手入れ	8-6



音

呼出音の種類	1-45、1-48
通信/コピー終了時の音を変更する	5-14
キータッチ音 (操作音) を鳴らさないようにする	5-15、5-16
声が聞こえにくい	1-49～1-51
通話中に雑音が入る	1-7
読上げボイスダイヤル機能	5-5
お問い合わせ	8-40～8-41
音が聞こえにくいときは	1-49～1-51、8-2～8-3
おまかせ受信	9-8
おまかせ送信	3-9
お待たせ (保留)	2-11～2-12
親機から子機へとりつぐ	2-36
親機から子機を呼び出してお話しする	2-34
オリジナルメッセージ	4-10
オリジナルメロディ	5-8～5-13
オンフック	2-2、3-10
音量	
呼出音の音量	1-44、1-46～1-47
親機の受話音量を調整する	1-49
子機の受話音量を調整する	1-51
こちらの声が相手に聞こえにくいときは	8-2

【か】

「外線使用中」	8-28
海外へのファクス送信	3-11
外出先から留守録用件を聞く	5-17～5-19
回線種別	
回線を自動で設定する	1-24
回線を手動で設定する	1-27
拡大コピー	3-7
各部の名前	1-11～1-18
かけ直す (再ダイヤル)	2-32～2-33
画質を選ぶ	3-4
画面メモ	
削除する	6-67
表示する	6-66
保存する	6-66
画面メモを待機画面に表示する	5-2、6-68～6-69
画面メモ登録	6-66
からくり時計	5-26～5-27
カラー液晶	
コントラストの調整	1-39
消灯時間の設定	1-40
タッチパネル調整	1-41
ガラス (読取部) の清掃	8-4
カレンダー機能	5-28～5-30

【き】

「記録紙/インクリボン確認」	8-28
キータッチ音	5-15、5-16
キータッチトーン	5-15、5-16
キャッチホン	5-23、5-24
キャッチホン切替時間	9-10
キャッチホン・ディスプレイ	7-8
ギヤ	1-6、1-28～1-29、8-9～8-11
記録紙	
記録紙をセットする	1-30
記録紙がつまったときは	8-8
記録紙に白または黒い線が入るときは	8-4～8-5
記録紙送りローラ	8-6
記録紙カバー	1-6、1-11、1-30
記録紙ホッパー	1-6、1-11、1-19
記録紙ホルダー	1-6、1-11、1-19
記録ヘッド	8-6

【く】

クイック通話	5-16
区点コード	1-68、9-13～9-24
クリア	
電話帳以外初期化	9-3
電話帳全消去	9-4
強制リセット	8-38

【け】

決定ボタン	1-15
原稿	
セットできる原稿のサイズ	3-2
薄い原稿を使用するときは	3-2
原稿をセットする	3-3
原稿を取り出す (排出する)	3-3、8-7
原稿がつまったときは	8-7
コピーの禁止	3-6
原稿送りローラ	8-6
原稿給紙ローラ	8-6

【こ】

「公衆電話」	7-5、7-11
交換する	
インクリボンを交換する	8-9～8-11
子機の充電電池を交換する	8-35
公衆電話お断り	7-23～7-24



子機

子機で電話する	2-3
子機でファクスを受信する	3-22
子機の充電電池を交換する	8-35
子機の呼出音だけを鳴らす(子機優先呼出)	2-10
子機を壁に掛ける	1-33
子機を追加する(子機増設)	5-21
子機で電話をかけられない/受けられないときは	8-20

子機から親機へとりつぐ	2-37
-------------	------

子機から親機を呼び出してお話しする	2-35
-------------------	------

国際FAX

海外へファクスをする	3-11
------------	------

故障かな?と思ったときは	8-38
--------------	------

コピー

等倍コピー	3-6
拡大・縮小コピー	3-7
複数枚コピーするとき	3-7
コピーができないときは	8-14 ~ 8-15

コンテンツ	6-7
-------	-----

コンテンツ印刷	6-71
---------	------

コンテンツ・プロバイダ	6-2
-------------	-----

【さ】

再生	4-7 ~ 4-8
----	-----------

再ダイヤル

電話をかけ直す	2-32 ~ 2-33
ファクスを送る	3-8、3-10

サイト(番組)

表示する	6-52 ~ 6-53
------	-------------

再読み込み	6-63
-------	------

在宅モード	3-18
-------	------

【し】

「受信/録音メモリー不足」	8-28
---------------	------

「受信FAXがあります」	8-27
--------------	------

「受信メールがありません」	8-30
---------------	------

時刻	1-52 ~ 1-53
----	-------------

写真をファクス送信するときは	3-2、3-5
----------------	---------

充電

子機の充電電池交換	8-35
充電時間	1-21、1-34
充電電池の寿命	1-21、1-34
充電電池のリサイクル	8-37

充電端子	1-14、1-18、8-6
------	---------------

修理	8-38 ~ 8-39
----	-------------

縮小コピー	3-7
-------	-----

縮小受信	3-19、9-8
------	----------

受話音量	1-49、1-51
------	-----------

省エネモード(バックライト)	1-40
----------------	------

消去する

留守録用件を消去する	4-9
応答メッセージを消去する	4-10
電話帳登録データを消去する	2-18、2-23

消耗品	9-2
-----	-----

初期化する	9-3
-------	-----

初期設定一覧(お買いあげ時の状態)	9-5
-------------------	-----

仕様	9-11 ~ 9-12
----	-------------

新規メール作成	6-24 ~ 6-26
---------	-------------

【す】

スクロールキー	1-15
---------	------

スピーカー音量	1-49 ~ 1-51
---------	-------------

スピーカーホン	2-6 ~ 2-9
---------	-----------

【せ】

清掃する	8-6
------	-----

接続する

ADSLに接続する	1-25
ISDN回線に接続する	1-26
電話回線に接続する	1-23 ~ 1-24
電話機を増設する	5-20
充電器を接続する	1-31、1-33
子機を増設する	5-21

【そ】

操作パネル	1-15、1-42 ~ 1-43
-------	------------------

操作ガイド	1-42 ~ 1-43
-------	-------------

送信済メール

内容を表示する	6-36
編集する	6-43

送信可能な原稿	3-2
---------	-----

増設子機	5-21
------	------

増設する	5-20、5-21
------	-----------

増設電話機	5-20
-------	------

「増設電話使用中」	8-29
-----------	------

相談窓口	8-40 ~ 8-41
------	-------------

送話音量	8-2
------	-----



【た】

待機画面

- 変える 5-2
- からくり時計 5-2、5-26～5-27
- カレンダー 5-2、5-28～5-30
- ダウンロード 6-57、6-74
- ターミナルアダプター (TA) 1-26
- 端末機器自動設定 6-6、6-17

【ち】

- 着信お断り 7-23～7-26
- 着信お断りメール 6-14
- 「着信がありました」 2-4
- 着信記録
 - 電話帳に登録する 7-18、7-19
 - 電話をかける 7-14、7-15
 - 表示する 7-12、7-13
 - ファクスを送る 7-16、7-17
- 着信鳴り分け 7-20～7-22
- 着信メロディ 6-57

【つ】

- 通常モード (バックライト) 1-40
- 「通信エラー 1」 8-27
- 通話中のお待たせ 2-11～2-12
- 通話録音 5-3
- つまったときは 8-7～8-8

【て】

定型文

- 挿入する 6-41
- 編集する 6-42
- ディスプレイ (液晶ディスプレイ) 1-16、1-18
- 停電時端子 8-34
- 停電時の動作 8-34
- デモ起動 9-10
- 伝言メモ 5-3
- 転送 2-36～2-40
- 電話回線 1-23～1-24
- 電話帳 (電子電話帳)

- 電話帳に登録する 2-13～2-18、2-21～2-23
- 相手のメールアドレスを電話帳に登録する 6-40
- 相手先を検索する 2-20、2-25
- 修正する 2-16～2-17、2-22
- 消去する 2-18、2-23
- 電話帳で電話をかける 2-19～2-20、2-24～2-25
- 電話帳でファクスを送る 3-12～3-14、3-16～3-17

- カラー液晶の電話帳を子機に転送する 2-26
- 子機の電話帳をすべてカラー液晶に転送する 2-27
- 子機の電話帳を1件ずつカラー液晶に転送する 2-27

電話帳データのアップロード 6-72

電話帳データのダウンロード 6-74

電話を受ける 2-4～2-5

電話をかける

- 電話帳で電話をかける 2-19～2-20、2-24～2-25
- 再ダイヤルで電話をかける 2-32～2-33
- 着信記録で電話をかける 7-14、7-15
- 親機から子機に電話をかける (内線通話) 2-34
- 子機から親機に電話をかける (内線通話) 2-35

電話をとりつぐ 2-36～2-37

点滅

- 留守録ボタンが点滅しているときは 4-5

定型文 6-41～6-42

【と】

ドアホン 5-31～5-36

登録

- 発信元情報を登録する 1-54～1-55
- 電話帳に相手の電話番号を登録する 2-13～2-15、2-21
- 暗証番号を登録する 5-17

登録/設定早見表 9-25～9-29

特長 1-2～1-3

特別設定 9-7～9-10

特定の番号をお断りする

- お断りする番号を登録 7-25
- 登録したお断り番号を消す 7-26

トップメニュー

- インターネット 6-2、6-64～6-65
- お気に入り 6-58～6-60
- 画面のプリント 6-70
- 画面メモ 6-66～6-67
- 画面メモを待機画面にする 6-68～6-69
- 表示中の画面を登録する (画面メモ) 6-66
- マイメニュー 6-61～6-62
- メインメニュー 6-50
- メール 6-22

とりつぎ転送 2-36～2-37

トールセーバー 4-4

トーン信号 5-22

【な】

内線シフトコール 2-36

内線通話 2-34～2-35

名前を登録 1-55

鳴り分け 7-20～7-22

ナンバー・ディスプレイ 7-2～7-5



【に】

ニッケル水素電池 8-37

【ね】

ネーム・ディスプレイ 7-6

【の】

濃度調整 3-4

【は】

バーコードリーダーを接続する 6-77

発信音待ち時間 9-7

発信元

発信元番号 1-54

発信元名 1-55

パスワード

パスワード設定 6-9～6-11

バックライト消灯時間設定 1-40

早見表 9-25～9-29

【ひ】

「非通知」 7-5、7-11

「表示圏外」 7-5、7-11

非通知お断り 7-23～7-24

日付・時刻設定 1-52～1-53

ひと声通知 2-41

ひと声転送 2-42

ひとり転送 2-38

表示(画面表示)がおかしいときは 8-38

【ふ】

ファクス

ファクス専用にする 9-9

ファクス優先にする 9-9

ファクスを送信する 3-8～3-17

ファクスを受信する 3-18～3-24

操作ガイド 1-15、1-42～1-43

呼出音を鳴らさずにファクスを受信する

(FAX 優先／FAX 専用) 9-9

ファミリーカレンダー 5-28～5-30

付属品 1-6

プッシュホンのサービスを利用する 5-22

ブラウザサービス 6-2、6-50

ブラウザマーク 6-8

ブランチ接続 1-10

【へ】

別売品 9-2

ページプリント 6-70

返信メール 6-38

【ほ】

方向表示 6-8

傍受(ぼうじゅ) 1-7

保護機能 6-37

ホットラインダイヤル 2-31

保留 2-11～2-12

【ま】

マイアドレス 6-12～6-13

マイメニュー 6-61～6-62

窓口

商品・操作に関するお問い合わせ 8-41

修理に関するお問い合わせ 8-40

マルチファンクションキー 1-17

【み】

未送信メール

一覧を表示する 6-36

一括送信 6-46

削除する 6-47

送信する 6-45

内容を表示する 6-36

編集する 6-44

見ながらダイヤル

見ながらダイヤルで電話をかける 2-30

見ながらダイヤルでファクスを送る 3-15

電話帳から見ながらダイヤルに登録する 2-28

見ながらプリント

見ながらプリントとは 3-25～3-26

見ながらプリントに設定する 5-14

表示中のデータを拡大／縮小する 3-29

表示中のデータを回転させる 3-29

表示中のデータをプリントする 3-29

見ながらプリントを解除する 5-14

【む】

無通信監視タイマー 6-17



【め】

迷惑メール	6-14～6-15
メッセージ到着お知らせサービス	
メッセージ有り通知	6-27
メモリー残量表示	4-9
メモリー受信	3-19
メモリー受信したファクスをプリントする	3-30
メモリー受信枚数	3-26
メモ録音	5-3
メール/お知らせランブ	1-15、8-27
メール	
メールグループ	6-22
メール転送	6-22、6-39
メールを保護する	6-37
メールを保存する	6-25
メールサービス	
しくみ	6-22
設定	6-22
送受信可能文字数	6-23
メッセージ有り通知	6-27
メールが届いたとき	6-27
メール自動受信	6-30～6-33
メールに返事を出す	6-38
メールを作成して送信する	6-24～6-26
メールを受信する/表示する	6-27～6-36
メールを転送する	6-39
メールを保護する	6-37
メールを保存する	6-25
メールメニュー	
新規メール作成	6-24～6-26
受信メール一覧	6-36
受信メール読出	6-34
送信済メール一覧	6-36
定型文編集	6-42
未送信メール一覧	6-36
メロディー	
親機にメロディーを取り込む	6-57
呼出音を取り込んだメロディーに変更する	1-45

【も】

文字入力	
Lモード利用時に文字を入力する	1-57
文字を入力する	1-56～1-74
入力中に1文字削除する	1-64、1-74
数字を入力する	1-68、1-71
英文字を入力する	1-65、1-71
カタカナを入力する	1-60、1-71
濁点を入力する	1-60、1-74
小さい字(っ、"ゃ"等)を入力する	1-60、1-66、1-67
漢字に変換する	1-59、1-61、1-63
ユーザー辞書に登録する	1-70

モーニングコール	5-7
----------	-----

【ゆ】

優先呼出(子機優先呼出)	2-10
ユーザー辞書	1-70

【よ】

呼出音	
着信鳴り分け時の呼出音を変える	7-21～7-22
呼出音の音量を調整する	1-44、1-46、1-47
呼出音の回数を変える(在宅モード時)	3-24
呼出音を変える	1-45、1-48
読上げボイスダイヤル	5-5
読み取り調整シート	8-5
読み取り範囲	3-2

【り】

リセット(強制的に初期状態にする)	8-38
リチウム電池	1-8
リモート操作	5-17～5-19

【る】

留守番電話	
留守番電話に設定する	4-2
留守番電話を解除する	4-5
留守録の設定を変える	4-3
留守録用件を再生する	4-7～4-8
留守録用件を消去する	4-9
留守ボタンが点滅する	4-5

【ろ】

録音する	
留守録設定時の応答メッセージを録音する	4-10
通話中の会話を録音する	5-3
伝言メモを録音する	5-3
録音を聞く	4-7～4-8
録音を消去する	4-9

【わ】

ワンタッチ閲覧機能	6-58
-----------	------



リモート操作手順カード



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→ □□□□ (暗証番号)と **[#]**を押す
- 4.応答メッセージについてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→ □□□□ (暗証番号)と **[#]**を押す
- 4.応答メッセージについてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→ □□□□ (暗証番号)と **[#]**を押す
- 4.応答メッセージについてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
→ □□□□ (暗証番号)と **[#]**を押す
- 4.応答メッセージについてリモート操作番号を押す

〈暗証番号記入欄〉

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP



リモート操作手順カード

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1	#
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1	# (早聞き)
		1	# (遅聞き)
		1	# (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3	#

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3	#	3	#
次の録音内容を聞くには	再生中に	4	#		
止めるには	再生中に	5	#		
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0	1	#	
録音内容をすべて消すには	停止中に	0	2	#	
留守を設定／解除するには	停止中に	6	#		

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1	#
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1	# (早聞き)
		1	# (遅聞き)
		1	# (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3	#

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3	#	3	#
次の録音内容を聞くには	再生中に	4	#		
止めるには	再生中に	5	#		
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0	1	#	
録音内容をすべて消すには	停止中に	0	2	#	
留守を設定／解除するには	停止中に	6	#		

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1	#
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1	# (早聞き)
		1	# (遅聞き)
		1	# (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3	#

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3	#	3	#
次の録音内容を聞くには	再生中に	4	#		
止めるには	再生中に	5	#		
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0	1	#	
録音内容をすべて消すには	停止中に	0	2	#	
留守を設定／解除するには	停止中に	6	#		

リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	1	#
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1	# (早聞き)
		1	# (遅聞き)
		1	# (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3	#

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3	#	3	#
次の録音内容を聞くには	再生中に	4	#		
止めるには	再生中に	5	#		
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0	1	#	
録音内容をすべて消すには	停止中に	0	2	#	
留守を設定／解除するには	停止中に	6	#		

●製品についてのお問い合わせは・・	
お客様相談センター	東日本相談室 TEL 043-299-8021 FAX 043-299-8280
	西日本相談室 TEL 06-6794-8021 FAX 06-6792-5993
《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時 （年末年始を除く）	
●修理のご相談は・・	8-40ページに記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。
●シャープホームページ	http://www.sharp.co.jp/

【 Lモードサービスに関するお問い合わせは 】

LモードはNTT東日本及びNTT西日本のサービスです。Lモードサービスの内容等でご不明の点がございましたら、局番なしの「116」までお問い合わせください。

局番なしの116へ	受付時間：午前9時から午後5時（年末年始12月29日～1月3日を除く）
-----------	-------------------------------------

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
 通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号
 ビジネス通信事業部



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

お客様へ・・・お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	日
お買いあげ店名			
	電話	()	—